Documentation

HiPath 3000/HiPath500

Gigaset S4 professional sur HiPath Cordless Office

Mode d'emploi

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

SIEMENS

Consignes de sécurité

Combiné



Danger:

- Ne pas utiliser le combiné dans un environnement où il existe un risque d'explosion!
- Ne pas poser le combiné à côté d'appareils électroniques ; risque d'interférences!
- Ne pas utiliser le combiné dans une pièce humide! Les appareils ne sont pas protégés contre les projections d'eau.
- Votre combiné constitue une source de rayonnement. Respecter les consignes de sécurité locales!



Remarque:

La sonnerie, les signaux acoustiques et la fonction Mains-libres sont restitués par le haut-parleur. Ne portez pas le téléphone à votre oreille lorsque le téléphone sonne ou lorsque vous avez activé la fonction-Mains libres; vous risqueriez de subir des dommages auditifs permanents.



Remarque:

- Pour les porteurs de prothèses auditives : les signaux radio peuvent provoquer des phénomènes de couplage.
- Ne pas oublier de joindre le mode d'emploi lorsque vous donnez votre combiné!

Batteries



Danger:

- Utiliser uniquement les batteries homologuées!
- Ne pas utiliser de piles! Cette utilisation est en effet liée à un risque grave d'accident corporel et de dommage matériel (explosion, destruction de l'enveloppe de la batterie, défaillances fonctionnelles et endommagement du combiné).
- Ne pas plonger les batteries dans l'eau et ne pas les jeter au feu!
- Pour faire fonctionner le chargeur, utiliser exclusivement le blocsecteur homologué!

Marquage WEEE



Remarque:

Tous les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des déchets municipaux, dans les lieux de collecte prévus à cet effet par les dispositions prises à l'échelle nationale.



- L'élimination appropriée et la collecte sélective de vos appareils usagés servent à prévenir tout dommage potentiel pour l'environnement et la santé humaine. Elles constituent une condition à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.
- Pour avoir des informations détaillées sur le recyclage de vos appareils usagés, renseignez-vous auprès de votre commune, du service responsable de l'élimination des déchets, du commerçant auquel vous avez acheté votre produit ou de votre partenaire commercial.
- Ces informations s'appliquent uniquement aux équipements installés et vendus dans les pays de l'Union européenne et soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Dans les pays hors Union européenne, des dispositions différentes peuvent s'appliquer au recyclage des équipements électriques et électroniques.


Remarque relative au mode d'emploi

Ce mode d'emploi décrit le combiné et ses fonctions sur votre système de communication.

Toutes les fonctions exécutables sur votre combiné sont décrites. Si toutefois vous constatez que certaines d'entre elles ne sont pas disponibles, l'explication peut en être la suivante :

- La fonction n'est pas configurée pour vous ou sur votre combiné adressez-vous à l'administrateur de votre système.
- Votre plate-forme de communication ne dispose pas de cette fonction - adressez-vous à votre partenaire contractuel Siemens pour une mise à jour.

Aperçu

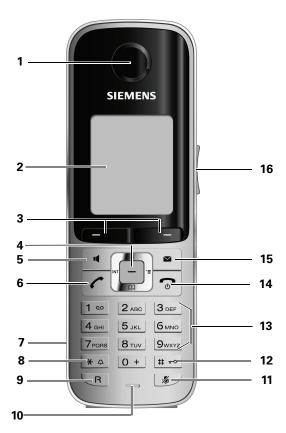

- Capsule réceptrice 1
- 2 Ecran

4

- Touches écran 3
- Touche de navigation
- 5 Touche Mains-libres
- Touche Décrocher 6
- 7 Prise kit oreillette
- 8 Touche Etoile
- 9 Touche flashing (R)

Utilisation des touches : → page 9

- Microphone 10
- Touche Secret microphone 11
- Touche Dièse 12
- 13 Touches chiffrées
- 14 Touche Raccrocher et Marche/Arrêt
- 15 Touche Messages
- 16 Touche Volume

Sommaire

Consignes de sécurité	2
Combiné	
Batteries	
Marquage WEEE	3
Remarque relative au mode d'emploi	3
Aperçu	4
Description des éléments de commande	9
Touches de fonction	
Touche flashing (R)	
Touche de navigation	. 10
Touches écran	
Touches latérales	
Symboles de menu dans le menu principal	. 12
Mise en service du combiné	1/
Retirer le film protecteur	
Charger et utiliser les batteries	
Durées d'autonomie et de charge des batteries	
Batteries homologuées	
Montage du clip ceinture	
Monter le couvercle en plastique	
Raccorder un kit oreillette	
Raccorder le câble de données USB	
Paramétrer la langue d'affichage du système	20
Parametrer la langue d'affichage du combine	. 20
Paramétrer la langue d'affichage du système	
Paramétrer la langue d'affichage du système	. 21
Paramétrer la langue d'affichage du système	. 21 . 21
Paramétrer la langue d'affichage du système	. 21 . 21 . 21
Paramétrer la langue d'affichage du système	. 21 . 21 . 21 . 22 . 23

Régler les sonneries et les images dans l'album média	26
Visualiser les écrans de veille/ images CLIP/Ecouter les sons	
Renommer/Supprimer des écrans de veille/images CLIP/sons	27
Contrôler la mémoire	28
Activer ou désactiver la sonnerie	29
Activer ou désactiver le bip	29
Activer/Désactiver le décroché automatique	30
Régler la date et l'heure	31
Personnaliser l'écran	32
Paramétrer la liste de conversion pour le transfert vCard	34
Paramétrer l'affichage du menu	35
Ramener à la configuration usine	36
Téléphoner – Fonctions de base	20
Mettre en marche/Couper le combiné	
Pendre la ligne, puis numéroter	
Numéroter, puis prendre la ligne	
Répétition manuelle de la numérotation	
Rappel	
Double appel	
Prendre ou refuser un appel	
Intercepter un appel dans un groupe	
Mettre fin à la communication	
Renvoyer des appels	
Verrouiller ou déverrouiller le clavier	
Après avoir quitté le réseau radio	48
Téléphoner – Fonctions de confort	49
Mains-libres	
Téléphoner avec un kit oreillette	
Kit oreillette avec fil	
Kit oreillette sans fil	
Répétition de la numérotation	
Répétition automatique de la numérotation	
Effacer une entrée ou la liste des numéros bis	
Reprendre un numéro dans le répertoire	
Numérotation abrégée système, centralisée	
Numérotation abrégée système, individuelle	
Répertoire du système	57
Base de données téléphoniques (LDAP)	

Répertoire du combiné	
Enregistrer une entrée	
Chercher une entrée et composer le numéro correspondant	
Composer un numéro par sa position mémoire	
Afficher l'entrée	
Modifier une entrée	
Effacer l'entrée ou le répertoire	
Afficher les emplacements mémoire libres	
Envoyer une entrée ou le répertoire au combiné ou au système .	
Prise ciblée d'un MSN (numéro d'appel multiple)	
Etablir des communications avec un code d'identification	
Utiliser le combiné pour un autre raccordement	
Désactiver l'affichage du numéro	
Intercepter un appel de façon ciblée	
Activer/Désactiver Ne pas déranger	
Affichage du coût des communications	
Appels malveillants	
Equipement de portier	
Service Données du téléphone TDS	
Relais	
Flashing réseau	
Renvoi temporisé d'un numéro d'appel multiple	
Utiliser le renvoi de nuit	
Parquer/Reprendre des communications	
raique/hepiendre des communications	. 02
Téléphoner – Avec plusieurs usagers	. 83
Avertissement	
Activer/Désactiver le bip d'avertissement	
Empêcher/Autoriser l'avertissement automatique	
Entrée en tiers	
Transférer une communication	
Mise en garde	
Va-et-vient (entre communications)	
Réaliser une conférence	
Utiliser le deuxième appel	
• •	
Conctions d'équipe	റാ
Fonctions d'équipe	
Activer/Désactiver un appel collectif	
Pilotage	. 96
D: () () () () () () () () () (
Distribution des appels UCD (Universal Call Distribution)	. 98
Groupe Mulap (Multiple Line Application)	. 98

Fonctions Messages	.105
Laisser un message/Texte d'absence	. 105 . 107 . 109
Liste des appelants	. 111
Fonctions supplémentaires	.113
Réveil du combiné. Fonction Rendez-vous du combiné. Fonction Rendez-vous du système. Sélectionner la base.	. 115 . 118 . 120
Paramétrer la base	
Accès rapide aux fonctions	
Communication de données avec le PC	
Interface Bluetooth	
'	
Verrouillage du téléphone	.128
Verrouillage du combiné	. 128
Programmation du code de verrouillage du téléphone	
Verrouiller/Déverrouiller le combiné	. 130
Déverrouiller d'autres combinés	. 131
Constiant système	122
Fonctions système	
Activation par le menu	
Fonctions et indicatifs	
_	
Annexe	
Défaillances, suppression	
Entretien du combiné	
Caractéristiques techniques	
Chargeurs	
Accessoires	
Déclaration de conformité	
1.1.	4.40
Index	. 142

Description des éléments de commande

Touches de fonction

Les touches de fonction sont :

Touche	Nom	Utilisation	
[o]	Touche Raccro- cher et Mar- che/Arrêt	 Mettre fin aux communications Annuler les fonctions Revenir au niveau de menu supérieur Activer ou désactiver le combiné 	
	Touche Décro- cher	 Recevoir un appel Composer un numéro Activer la liste des numéros bis Accéder aux fonctions du système téléphonique 	
d	Touche Mains-libres	 Recevoir un appel Composer un numéro Alterner entre le combiné et le mode mains-libres Accéder aux fonctions du système téléphonique 	
	Liste des mes- sages	Accéder aux listes de messages	
* △	Touche Etoile	Activer/Désactiver la sonnerie	
# 170	Touche Dièse	Verrouiller/Déverrouiller le clavier	
*	Touche Secret microphone	Couper le microphone	
R	Touche flashing (R)	Fonction flashing (R) → page 10	

Touche flashing (R)

Un bref appui sur la touche flashing (R) permet d'effectuer les fonctions suivantes, à partir des différents états :

- En cours de numérotation : insérer une pause dans la numérotation (par ex. entre un indicatif et un numéro d'appel ou pour l'interrogation d'une messagerie)
- En cours de communication : mettre fin à la communication
- En cours de double appel : mettre fin au double appel
- En cours de double appel, lors de l'activation d'une conférence ou du transfert d'une communication : mettre fin à la connexion avec la messagerie.

Touche de navigation

Diverses fonctions sont affectées à la touche de navigation selon la situation :

T					
Situation	Pression sur le	Pression sur le	Pression sur la	Pression sur la	
	haut	bas	gauche	droite	
A l'état inactif	-	Ouvrir le réper- toire du combi- né	des combinés	Ouvrir le menu principal du combiné	
En cours de	Régler le volu-	Ouvrir le réper-	-	Sélection de	
communica-	me de l'écou-	toire du combi-		"VOLUME",	
tion	te/du télépho-	né		"FV", "Réglages	
	ne			base"	
Menu principal	Sélectionner le symbole Menu	Sélectionner le symbole Menu		Sélectionner le symbole Menu	
Listes et me-	Elément sui-	Elément précé-	Niveau supé-	Sélectionner	
nus	vant de la liste	dent de la liste	rieur, annula-	une entrée (OK)	
			tion		
Champ de sai-	Déplacer le	Déplacer le	Déplacer le	Déplacer le cur-	
sie	curseur d'une	curseur d'une	curseur vers la	seur vers la	
	ligne vers le	ligne vers le	gauche	droite	
	haut	bas			
Modifier les va-	-	-	Réduire la va-	Augmenter la	
leurs			leur	valeur	

Touches écran

Le combiné dispose de deux touches écran servant chacune à une ou deux fonctions. Lorsqu'une touche correspond à deux fonctions, vous devez appuyer soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit pour sélectionner celle que vous souhaitez. La fonction des touches dépend de la situation.



Voici quelques-unes des touches écran importantes :

Symbole	Utilisation
Options	Ouvrir un menu contextuel
OK	Valider la sélection
< C	Effacer caractère par caractère/mot par mot, de droite à gauche
Précéd.	Remonter d'un niveau de menu/Annuler l'opération
Sauver	Valider l'entrée
$\rightarrow \rightarrow$	Ouvrir la liste des numéros bis

Touches latérales

Appuyer sur les touches à droite du combiné pour régler le volume du combiné, de la sonnerie, du mains-libres, du réveil, de la signalisation des rendez-yous et du kit oreillette.

Touche	Utilisation
+	Augmenter le volume
-	Réduire le volume

Symboles de menu dans le menu principal



Pour activer le menu principal du combiné, appuyer sur le côté droit de la touche de navigation.



Les symboles de menu se sélectionnent par appui sur le côté gauche/droit et haut/bas de la touche de navigation.

Sinon, vous pouvez aussi appuyer sur une des touches chiffrées, par ex. 4 GHI pour "Réveil/Alarme" ou 9 y pour "Réglages".

Les entrées de menu qui ne sont disponibles qu'en mode expert sont repérables au symbole a. Pour modifier l'affichage, voir \rightarrow page 35.

•	~	
Symbole	Nom	Utilisation
ψ _©	Album média	Gérer les images et les sons :
*	Bluetooth	Configurer l'interface Bluetooth : Activation Recherch. oreillette Recherche ordinat. Appareils connus Propre appareil
*	Autres fonctions	Voir Album média
Ö	Réveil/Alarme	Configurer la fonction de réveil
(÷	Listes des appels	S'il y a eu des appels, activer la liste des appelants
മ	Messagerie Vocale	S'il y a eu des appels de messagerie vocale sur le répondeur réseau, activer le répondeur.
o j	Organizer	Gérer les rendez-vous : Calendrier Alarmes manquées
¥	Répertoire	Gérer le répertoire

Symbole	Nom	Utilisation
<i>F</i>	Réglages	Paramétrer le combiné : Date/Heure Sons/Audio Volume du combiné Fi Tonalité avertis. Sonneries (comb.) Réglage écran Ecran de veille Grande police Couleur Eclairage Langue Enregistrement Enreg. combiné Retirer combiné Sélect. Base Fi Téléphonie Décroché auto. Indicatif de zone Modif. PIN combi. Reset combiné Reset base Vue Menu

Mise en service du combiné

Retirer le film protecteur



Retirez le film protecteur de l'écran avant la mise en service.

Mettre les batteries en place

Le combiné est fourni avec deux batteries homologuées. Ces batteries ne sont pas chargées. Elles se chargent une fois placées dans le combiné.




Remarque:

- Respectez les consignes de sécurité → page 2!
- Utilisez uniquement les batteries homologuées → page 17!
- Remplacez toujours les deux batteries en même temps en utilisant uniquement des batteries du même type/fabricant!
- Ouvrez le logement dans un environnement sans poussière!
- Lorsque vous retirez les batteries, vos entrées de répertoire et tous les réglages sont conservés. La date et l'heure sont réinitialisées.
- Ne retirez les batteries que si elles sont défectueuses. Les retirer inutilement diminue leur durée de vie.

1. S'il est monté : retirer le clip ceinture


Glissez un tournevis entre le clip ceinture et le couvercle des batteries (1) et écartez le clip à l'aide du tournevis (2) jusqu'à ce qu'il se déclipse.

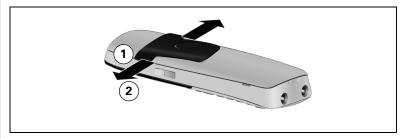

Sur le côté opposé, déclipsez également le clip, puis retirez-le.

2. Ouvrir le logement des batteries

Accédez à l'encoche située sur le boîtier et ouvrez le couvercle du logement des batteries vers le haut.

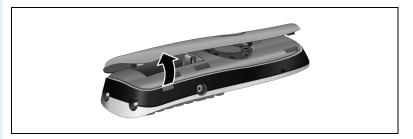

3. Mettre les batteries en place

Insérez les batteries en respectant leur polarité (reportez-vous au schéma). La polarité est indiquée dans ou sur le logement des batteries.



4. Fermer le logement des batteries

Positionnez d'abord le couvercle du logement des batteries avec les ouvertures latérales sur les ergots de la face interne du boîtier. Puis pressez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquète.



Charger et utiliser les batteries

Pour charger les batteries, posez le combiné clavier vers l'avant dans le chargeur.



Attention:

Pour faire fonctionner le chargeur, utilisez exclusivement les blocssecteurs homologués (numéros de commande voir → page 139).

Le niveau de charge est indiqué par le témoin du niveau de charge. Il clignote lors du chargement :

	Batteries vides
	Batteries chargées à 33%
	Batteries chargées à 66%
-	Batteries chargées à 100%



Remarque:

- Première charge: chargez les batteries pendant au moins 10 heures sans interruption quel que soit l'état indiqué par le témoin du niveau de charge. Utilisez ensuite le combiné jusqu'à ce que le signal Batteries faibles retentisse, sans le reposer dans le chargeur. Cela adapte le témoin du niveau de charge aux durées d'exploitation des batteries.
- Pour bénéficier d'une pleine autonomie en fonctionnement et en veille

 page 17 : utilisez le combiné plusieurs fois jusqu'à ce que retentisse le signal Batteries faibles sans le reposer dans le chargeur.
- Charges régulières: vous pouvez reposer votre combiné dans le chargeur après chaque utilisation. La charge est commandée électroniquement, donc de manière optimale et de façon à préserver les batteries.

Durées d'autonomie et de charge des batteries

Les durées d'autonomie sont obtenues uniquement après plusieurs cycles de charge - déchargement et dépendent

- de la capacité de la batterie
- de l'âge des batteries
- des paramétrages effectués
- du comportement de l'utilisateur
- du système sans fil DECT utilisé

	Capacité (mAh) d'environ			
	550	700	800	1000
Autonomie veille (heures) ^a	140 / 50	165 / 58	185 / 67	230 / 83
Autonomie communication (heures)	11	12	14	17
Autonomie pour 1,5 h de communication par jour (heures) b	85	95	110	135
Durée de charge dans le chargeur (heures)	6,5	7,5	8,5	10,5

- [a] Sans/Avec éclairage de l'écran
- [b] Sans éclairage de l'écran (paramétrer l'éclairage de l'écran → page 33)

Batteries homologuées

Les batteries suivantes sont homologuées pour le combiné :

Batterie nickel-métal-hydrure (NiMH)		
GPI International LTD 700 mAh AAA		
UNION SUPPO Batt. 650 mAh AAA		
SHENZHEN High Power Tech. Co. Ltd 650 mAh AAA		

Montage du clip ceinture

Pressez le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que ses ergots latéraux s'enclipsent dans les évidements.



Monter le couvercle en plastique



Utilisez le couvercle en matière plastique fourni destiné à la prise kit oreillette afin d'obtenir une sonorité optimale en mode mains-libres.

Raccorder un kit oreillette



Après avoir retiré le couvercle en matière plastique, vous pouvez raccorder un kit oreillette avec connecteur de 2,5 mm sur le côté gauche de votre combiné.

Le volume du kit oreillette correspond au réglage du volume du combiné → page 21.

Après l'utilisation du kit oreillette, replacez le couvercle en matière plastique afin d'obtenir une sonorité optimale en mode Mains-libres.

Raccorder le câble de données USB

Vous pouvez raccorder au dos de votre combiné un câble de données USB standard avec connecteur mini-B pour pouvoir le raccorder à un PC → page 124.

- Retirez le clip ceinture (s'il y en a un de monté) → page 17.
- Retirez le couvercle du logement des batteries → page 15.
- Raccordez le câble de données USB sur la prise USB (1).



Paramétrer la langue d'affichage du combiné

Si la langue par défaut des messages sur écran du combiné n'est pas celle que vous souhaitez, vous pouvez la définir vous-même. Seul l'administrateur peut par contre modifier la langue des affichages du système de communication.

Ouvrir le menu principal

Ouvrez le menu principal du combiné.

Ouvrir le premier sous-menu

Sélectionnez le symbole Menu et validez.

Ouvrir le deuxième sous-menu

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionner la langue

Sélectionnez la langue souhaitée et validez.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Remarque :

• Si vous avez paramétré par mégarde une langue d'affichage qui vous est incompréhensible, appuyez sur " Swxz 5 skl et sélectionnez la langue à nouveau.

Si vous souhaitez rétablir la langue paramétrée par défaut, voir : → page 36.



Paramétrer la langue d'affichage du système

Si vous souhaitez modifier la langue des textes sur écran, il faut, en plus du combiné, modifier également la langue du système. Il est possible de paramétrer sur le système une langue propre pour chaque combiné.

C ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

(a)

Activez le menu système.

↓ SERVICE?

OK Sélectionnez l'option et validez.

AUTRES SERVI-CES?

OK Sélectionnez l'option et validez.

*48= LANGUE D'AFFICHAGE? OK

Sélectionnez l'option et validez.

11=ALLEMAND OK

Sélectionnez la langue souhaitée et validez.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Paramétrage du combiné

Si vous n'êtes pas satisfait des réglages standard du combiné, vous pouvez les modifier.

Paramétrer le volume de la conversation

En cours de communication

En cours de communication, combiné ou mains-libres, vous pouvez paramétrer le volume de la conversation facilement par la touche de volume latérale. Que vous passiez la communication par le combiné ou par le mains-libres, le volume correspondant est paramétra-ble



+ Appuyez sur la touche de volume latérale pour activer le menu **Volume du combiné**.

+ - Modifiez le volume du combiné ou du mains-libres.

ou

Appuyez sur la touche de navigation pour activer le menu **Volume du combiné**.

Paramétrez le volume du combiné ou du mains-libres.

Sauver

Sauvegardez les réglages.

ou Le réglage est enregistré automatiquement au bout d'environ 3 secondes.



Sons/Audio

Volume du combiné

A l'état inactif

A l'état inactif, vous pouvez modifier le volume de la conversation par le menu.

Ouvrez le menu principal du combiné.

OK Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.



Ecouteur Mains-Libres OK

Réglages

ΟK

OK

Sélectionnez l'option souhaitée.

Choisissez le réglage.

Sauver Appuyez sur la touche écran.

Paramétrer les signaux acoustiques




Remarque:

Paramétrable uniquement si cette option est visible. Pour modifier l'affichage, voir \rightarrow page 35.

Les signaux acoustiques ont la signification suivante :

Signal	Signification
Clic clavier	Chaque pression sur une touche est validée.
Bip confirmation	 Tonalité confirmant la sauvegar- de des saisies/réglages et le re- placement du combiné dans le chargeur Tonalité d'erreur (série decres- cendo) en cas d'erreur de saisie Tonalité de fin de menu
Batterie	Vous devez charger les batteries.

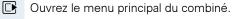

Réglages OK

Sons/Audio

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

ок

Sélectionnez l'option et validez.

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Clic clavier
Bip confirmation

OK

Tonalité avertis.

Batterie

Sélectionnez l'option souhaitée.

Activez ou désactivez.

Sauver

Sauvegardez les réglages.

Choisir les sonneries

Des tonalités et des mélodies sont enregistrées sur votre combiné. Lorsque vous sélectionnez l'option Volume et Mélodies, vous entendez à chaque fois la sonnerie dans le paramétrage actuel.

Ouvrez le menu principal du combiné.

OK Sélectionnez le symbole de menu et validez.

OK Sélectionnez l'option et validez.

OK Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

Remarque:

La fonction "Dés.App.anonym." n'est pas disponible sur votre système de communication.

Régler le volume

Sélectionnez l'option et validez.

Vous avez le choix entre cinq volumes de sonnerie et l'appel crescendo (le volume augmente progressivement).



Sélectionnez l'option souhaitée.

Choisissez le réglage.

Appuyez sur la touche écran.



Sons/Audio

Volume

Mélodies Plages horaires

Réglages

Sonneries (comb.)

oĸ

OK

Volume

Pour appels intern. et OK rendez-vous Pour appels ext.

Sauver

Etape par étape Paramétrer les mélodies Afin que vous puissiez distinguer plus facilement les appels des rendez-vous sur votre combiné, il est possible de programmer des sonneries différentes pour les différents appels. Mélodies ок Sélectionnez l'option et validez. Pour appels intern. ок Sélectionnez l'option souhaitée. Pour appels ext. Choisissez le réglage. Appuyez sur la touche écran. Sauver Paramétrer la commande temporelle pour les appels externes Vous pouvez entrer une plage de temps durant laquelle votre téléphone ne doit pas sonner, par ex. la nuit. Plages horaires oĸ Sélectionnez l'option et validez. Choisissez Act. ou Dés..

Si la fonction est activée :

Sauvegardez les réglages.

Entrez l'heure.

Sélectionnez l'option souhaitée.

Pas de sonnerie de

Pas de sonnerie à

oĸ

Sauver

Régler les sonneries et les images dans l'album média

L'album média de votre combiné gère les sons que vous pouvez utiliser comme sonnerie et les images que vous pouvez utiliser comme écran de veille. L'album média peut gérer les types de médias suivants :

Туре	Format
Sons:	
Sonneries Monophoniques Polyphoniques Sons importés	Interne Interne Interne WMA, MP3, WAV
Images :	BMP, JPG, GIF
Portrait CLIP Ecran de veille	128 X 86 pixels 128 X 160 pixels

Dans votre combiné, différents sons monophoniques et polyphoniques et différentes images sont réglés. Vous pouvez écouter les sons et afficher les images disponibles.

Vous pouvez télécharger les images et les sons à partir d'un PC → page 124. Si la capacité mémoire disponible n'est pas suffisante, vous devez effacer auparavant une ou plusieurs images ou un ou plusieurs sons.

Visualiser les écrans de veille/ images CLIP/ Fcouter les sons

Ouvrez le menu principal du combiné.

منام

Odviez le mena principal da combine

Album média

OK Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Ecrans veille
Portraits(CLIP)
Sons

OK Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez une entrée.

Etape par étape Ecrans de veille/Images CLIP Appuvez sur la touche écran. Afficher Faites défiler les images. Si vous avez enregistré une image dans un format de fichier invalide, vous obtenez un message d'erreur après l'avoir sélectionnée. Sons Le son sélectionné est immédiatement diffusé. Faites défiler les sons. Vous pouvez paramétrer le volume en cours d'écoute : Options Appuyez sur la touche écran. Volume oĸ Sélectionnez l'option et validez. Réglez le volume. Sauvegardez les réglages. Sauver Renommer/Supprimer des écrans de veille/ images CLIP/sons Vous avez sélectionné une entrée. Ouvrez le menu principal du combiné. Album média ок Sélectionnez le symbole de menu et validez. Ecrans veille ок Sélectionnez l'option et validez. Portraits(CLIP) Sons Sélectionnez une entrée. Options Appuyez sur la touche écran. Si une image/un son sont verrouillés (1), les options ne sont pas disponibles. Renommer OK Sélectionnez l'option et validez. Il est possible de modifier le nom de l'entrée. Longueur : 16 caractères maxi. Ensuite, validez l'entrée. ou Effacer entrée oĸ Sélectionnez l'option et validez. L'entrée est effacée.

Contrôler la mémoire

Vous pouvez afficher pour consultation la capacité mémoire restante disponible.

Ouvrez le menu principal du combiné.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.





Album média



Activer ou désactiver la sonnerie

Désactiver la sonnerie

(* △

Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'un bip de confirmation retentisse. L'écran affiche l'icône \(\frac{1}{4} \).

Activer la sonnerie

***** \triangle

Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'un bip de confirmation retentisse.

Activer ou désactiver le bip

Vous pouvez activer un bip à la place de la sonnerie. A l'arrivée d'un appel, une brève tonalité ("bip") retentit à la place de la sonnerie.

Si le combiné se trouve dans un groupe d'interception, un appel d'interception est également signalé par ce bip.

Activer le bip



Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'un bip de confirmation retentisse.



Vous avez trois secondes pour appuyer sur cette touche écran.



Le bip est activé. Le volume du bip est lié à celui de la sonnerie externe.

Désactiver le bip sonore



Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'un bip de confirmation retentisse.

Activer/Désactiver le décroché automatique




Remarque:

Paramétrable uniquement si cette option est visible. Pour modifier l'affichage, voir → page 35.

Cette fonction permet de prendre des appels uniquement en ôtant le combiné du chargeur.



Ouvrez le menu principal du combiné.

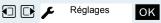

Téléphonie

Sélectionnez le symbole de menu et validez.



Sélectionnez l'option et validez.



Sélectionnez l'option.

Modifier

Appuyez sur la touche écran. Lorsqu'elle est activée, la fonction apparaît cochée (전); il suffit de la sélectionner à nouveau pour la désactiver.

Régler la date et l'heure

Vous devez paramétrer la date et l'heure pour que les appels entrants puissent être correctement horodatés et pour l'utilisation du réveil.

La date et l'heure du combiné sont automatiquement réglées lorsque vous appelez un usager. Si votre système de communication ne supporte pas cette fonction, vous pouvez effectuer le paramétrage manuellement.

Soit:

Ouvrez le menu principal du combiné.

Réglages OK Sélectionnez le symbole de menu et validez.

> oĸ Sélectionnez l'option et validez.

Soit: Si la date et l'heure ne sont pas encore paramétrées :

Heure Appuyez sur la touche écran.

Ensuite:

Sauver

栅 Entrez la date, par ex. 22.09.2007 = 220907.

Passez à la ligne du dessous.

Entrez l'heure, par ex. 19h05 = 1905.

Sauvegardez les réglages.

Remarque:

Si votre système de communication ne prend pas en charge le paramétrage de la date et de l'heure, il est nécessaire de contrôler le réglage de temps en temps et éventuellement de le corriger.

















Personnaliser l'écran

Il existe plusieurs possibilités de réglage pour l'écran. L'écran de veille (logo, économiseur d'écran), la configuration des couleurs, la taille de la police et l'éclairage de l'écran sont réglables. De la même manière, le nom de la base affiché peut être modifié.

Ecran de veille

A l'état inactif, vous pouvez afficher comme écran de veille une image de l'album média → page 26 ou encore l'heure. Il remplace l'affiche à l'état inactif. Cela permet de recouvrir le calendrier, la date, l'heure et le nom.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. en cours de communication ou lorsque le combiné est coupé.

Ouvrez le menu principal du combiné.

ОК

K Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Réglage écran

OK Sélectionnez l'option et validez.

Regiage eciali

Ecran de veille

Réglages

Sélectionnez l'option et validez.

Activation:

ок

Activez ou désactivez.

Sélection:

Passez à la ligne du dessous.

Sélectionnez l'entrée souhaitée. **Horloge numér.** et **Horloge analog.** affiche l'heure actuelle comme écran de veille en occupant toute la surface de l'écran.

Afficher

L'écran de veille sélectionné s'affiche.

ou

Sauver

Sauvegardez les réglages.

1□ 📭 🗲

Réglage écran

Couleur

Réglages

Réglages

1□ 📭 🗲

Réglage écran

Eclairage

Configuration des couleurs

5 configurations de couleurs sont enregistrées sur votre combiné. Lorsque vous en sélectionnez une, vous définissez quelle couleur doivent avoir les caractères, les pictogrammes de menu et l'arrière-plan de l'écran.

Si, en cours de réglage, vous sélectionnez une autre configuration de couleurs, celle-ci est aussitôt affichée de la manière dont elle se présentera ensuite dans tous les menus.

Ouvrez le menu principal du combiné.

OK Sélectionnez le symbole de menu et validez.

OK Sélectionnez l'option et validez.

ок Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez une entrée.

Appuyez sur la touche écran.

Eclairage



Sélection

Remarque:

Paramétrable uniquement si cette option est visible. Pour modifier l'affichage, voir → page 35.

33

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage de l'écran, que le combiné se trouve dans la base/le chargeur ou non. S'il est activé, l'écran est constamment allumé à demi. Lorsque l'éclairage de l'écran est désactivé, la première pression sur n'importe quelle touche active l'éclairage sans que cette pression n'ait d'autre fonction.

Ouvrez le menu principal du combiné.

Hors base:



Passez à la ligne du dessous.



Activez ou désactivez.

Sauver

Sauvegardez les réglages.

Paramétrer la liste de conversion pour le transfert vCard



Remarque:

Paramétrable uniquement si cette option est visible. Pour modifier l'affichage, voir → page 35.

Dans les logiciels de messagerie comme Microsoft Outlook, les numéros sont la plupart du temps indiqués de la manière suivante : +49 (05251) 820776. Mais le combiné ne peut pas utiliser ce format pour composer le numéro. Si le numéro ci-dessus est un numéro de réseau fixe local, il est par ex, converti pour la numérotation en 0820776. Les paires de conversions sont définies dans le tableau de conversion et peuvent être modifiées lorsqu'elles diffèrent des valeurs par défaut.

Demandez à votre administrateur système quelles sont les règles de conversion applicables à votre combiné.



Ouvrez le menu principal du combiné.





Réglages



Sélectionnez le symbole de menu et validez.





Sélectionnez l'option et validez.



Indicatif de zone



Sélectionnez l'option et validez. Le tableau de conversion s'affiche.



Modifiez l'entrée.

A l'aide de la touche de navigation, haut/bas, vous pouvez passer dans un autre champ de saisie ; à l'aide de la touche de navigation gauche/droit, vous pouvez déplacer le curseur à l'intérieur d'un champ de saisie.



Sauvegardez les réglages.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

1 D F

Vue Menu

Réglages

ок

(a)

Paramétrer l'affichage du menu

Vous pouvez décider si les menus affichent uniquement une partie des options (les plus importantes) ou toutes les options.


Ouvrez le menu principal du combiné.

OK Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez.

OK Sélectionnez **Simplifiée** ou **Etendue** et validez.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

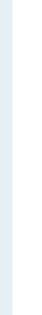

Ramener à la configuration usine



Remarque:

Paramétrable uniquement si cette option est visible. Pour modifier l'affichage, voir → page 35.

Cette fonction permet de ramener le combiné à la configuration usine, parex. si vous le donnez ou souhaitez le reparamétrer.

Les fonctionnalités du combiné sont traitées comme suit :

Fonctionnalité	Traitement
Réglages audio	réinitialisés
Déclaration système	conservée
Répertoire	conservé
Liste des numéros bis	conservée


Réinitialisation




Ouvrez le menu principal du combiné.



Sélectionnez le symbole de menu et validez.

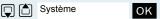

Sélectionnez l'option et validez.

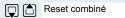

Sélectionnez l'option et validez. Une demande de con-



OK

firmation apparaît.
Validez la demande de confirmation. Le combiné est ra-

Validez la demande de confirmation. Le combine est ramené à la configuration usine.



Remarque:

Si vous souhaitez aussi effacer le répertoire :

→ page 65.

Paramétrages par défaut (configuration usine)

Réglage	Explication/Remarques	Niveaux	Configuration usine
Tonalités et signaux	Volume de la sonnerie	5	5
	Mélodie de la sonnerie, exter- ne	21	"Bass me"
	Mélodie de la sonnerie, interne	21	"Classic Ring"
	Bip	-	Désactivé
	Volume du combiné	3	1
	Volume du mains-libres	5	3
	Rendez-vous		
	Mélodie	22	1
	Volume	5	5
	Clic clavier à chaque pression sur une touche.	-	Activé
	Signal Batterie faible, environ 5 minutes avant épuisement de la charge batterie.	-	Activé
	Bips confirmant ou infirmant la bonne exécution d'une action.	-	Activé
Décroché auto.	Le simple fait d'ôter le combi- né du chargeur suffit à pren- dre l'appel.	-	Activé
Sélection base	Sélection de la base	4	Conservée
Eclairage	Eclairage de l'écran	-	Dans le char- geur : activé/ Hors chargeur : désactivé
Fond d'écran	Affichage écran à l'état inactif	-	Activé, heure analogique
Police ca- ract.	Police disponible	-	Standard
Langue	Choix entre différentes langues	26	Anglais
Bluetooth	Activation Bluetooth	-	Activée

Téléphoner – Fonctions de base

Avec votre combiné, vous pouvez passer des communications internes et externes.

Les communications internes sont des communications que vous échangez

- à l'intérieur de la zone couverte par votre système de communication, parex. dans votre société
- avec un système de communication en réseau, par ex. avec un autre site de votre société

Les communications externes sont des communications passées avec les usagers du réseau téléphonique public.

Mettre en marche/Couper le combiné



Appuyez sur la touche Raccrocher jusqu'à ce que la mise en marche ou la coupure soit validée par un signal.

Code

Si le code a la valeur par défaut (0000), le combiné est prêt à fonctionner après la mise en marche. Si un autre code a été défini, il doit être entré.

SVP Entrer Code PIN:



Entrez le code.



Validez l'entrée. Le combiné est prêt à fonctionner.

Affichage de la qualité de la liaison

A l'état inactif, l'intensité du signal de réception est donnée par un pictogramme sur l'écran :

®	Clignotant, pas de réception
•	Faible intensité du champ de réception
† \$	Intensité de 50% du champ de réception
111	Intensité de 75% du champ de réception
111	Intensité de 100% du champ de réception

La portée radio est différente en extérieur et dans les bâtiments \rightarrow page 139. Si la portée pose problème, adressez-vous à l'administrateur de votre système!

Charge des batteries

Le combiné doit être placé uniquement dans le chargeur prévu à cet effet !

Lorsque le combiné est dans le chargeur, il se charge même s'il est coupé. Lorsque le combiné est activé, le témoin de charge clignote à l'écran.

Si vous replacez dans le chargeur un combiné qui s'est coupé parce que ses batteries sont vides, il se remet automatiquement en marche et est prêt à fonctionner. La charge commence. Si un code a été défini, il doit d'abord être entré.

Langue

Si la langue des messages sur écran n'est pas celle que vous souhaitez, vous pouvez changer le paramétrage → page 19.

Pendre la ligne, puis numéroter



A l'état inactif du combiné : appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.



Entrez le numéro souhaité. L'usager est appelé. Il n'existe pas de possibilité de correction pour les erreurs de frappe ; en cas d'erreur : appuyez sur la touche Raccrocher.

Soit:



L'usager répond. Vous êtes en communication.

Soit:

ACTUELLEMENT IMPOSSIBLE

L'usager est occupé ou rejette l'appel. Si la fonction a été configurée, vous êtes mis en relation avec la boîte vocale de l'abonné ou pouvez programmer un rappel

page 43.

RACCROCHEZ SVP



Appuyez brièvement sur la touche Raccrocher.

Numéroter, puis prendre la ligne

Pré-numérotation



Entrez le numéro souhaité et corrigez éventuellement vos erreurs avec la touche écran "Effacer".

Appuyez 2 s. sur 🕞 .

Insérez une pause interchiffres. Un "P" s'affiche entre les chiffres saisis. Il peut être nécessaire d'insérer une pause dans la numérotation, parex. entre un indicatif et un numéro d'appel ou pour l'interrogation d'une messagerie.



Remarque:

Emettre



Vous avez 30 secondes pour appuyer sur la touche Décrocher ou Mains-libres. L'usager est appelé.

Soit:



L'usager répond. Vous êtes en communication.

Soit:

ACTUELLEMENT IMPOSSIBLE

L'usager est occupé ou rejette l'appel. Si la fonction a été configurée, vous êtes mis en relation avec la boîte vocale de l'abonné ou pouvez programmer un rappel

page 43.

RACCROCHEZ SVP



Appuyez brièvement sur la touche Raccrocher.

Répétition manuelle de la numérotation

La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés. Un numéro composé plusieurs fois n'y apparaît qu'une seule fois.

A l'état inactif du combiné : appuyez brièvement sur la touche Décrocher. La liste s'affiche.

Sélectionnez le numéro souhaité.

Eventuellement Afficher

Si vous souhaitez afficher des informations sur le numéro sélectionné : appuyez sur la touche écran.

Soit:

C ou 🖪

Appuyez brièvement sur la touche Décrocher ou Mainslibres. La communication est établie.

Soit:

Options

Ouvrez le menu de répétition de la numérotation. Il comprend les fonctions suivantes → page 53 :

- No.vers répertoire
- Renumérot. Auto.
- Utiliser le No
- Effacer entrée
- Effacer liste

Utiliser le No

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Modifiez ou complétez le numéro, par ex. par un numéro SDA.

C ou 🖪

Appuyez brièvement sur la touche Décrocher ou Mainslibres. La communication est établie.

Rappel

Vous appelez un usager qui ne répond pas ou dont le poste est occupé. La fonction Rappel vous permet de le joindre dès qu'il a raccroché ou réutilisé son téléphone. Attention, un poste est signalé comme occupé dès qu'il est appelé par un autre usager. La programmation du rappel ne limite en rien l'utilisation du téléphone.

Vous pouvez également envoyer une demande de rappel sous forme de message → page 107. Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

Programmer un rappel



Le numéro est composé. Vous entendez la tonalité d'occupation ou l'usager ne répond pas.



Enregistrez la demande de rappel.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Vous êtes rappelé

Vous êtes rappelé dès que l'usager souhaité a raccroché ou utilisé son téléphone une fois. L'écran du téléphone indique "RAPPEL:...".

C ou 🖪

Appuyez brièvement sur la touche Décrocher ou Mainslibres. La communication est établie.



Remarque:

Le rappel est renouvelé jusqu'à ce que la communication soit établie ou qu'il soit annulé. Au maximum, un téléphone peut activer 5 rappels et être la destination de 5 demandes de rappel. Lorsque cette limite est atteinte, les rappels supplémentaires sont rejetés.

Effacer la demande de rappel

C ou 🗨

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

AUTRES SERVI-

oĸ

Sélectionnez l'option et validez.

#58=LISTE DES RAPPELS?

oĸ

Sélectionnez l'option et validez.



Sélectionnez une entrée.

EFFACER?

MNU Activez le menu supplémentaire.



Sélectionnez l'option et validez.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Double appel

Vous interrompez votre communication pour avoir une conversation en double appel avec un usager (qui peut aussi être externe) et reprenez ensuite la première communication



Vous êtes en communication.

Activer le double appel et exécuter



R OU DBL APP

Activez le double appel. La communication en cours est "mise en garde", le premier usager est mis en attente.



Entrez le numéro correspondant à la conversation en double appel.



Le numéro est composé. L'usager répond. La conversation en double appel commence.

Le deuxième usager est occupé ou ne répond pas



Appuyez sur la touche écran pour annuler le double appel. Vous êtes à nouveau relié au premier usager.

Dans le cadre du double appel, vous pouvez

- programmer un rappel → page 43
- vous signaler par un avertissement → page 83) ou
- entrer en tiers → page 85.

Mettre fin à la conversation en double appel et revenir à la communication en attente

Soit : Le deuxième usager raccroche. Vous êtes à nouveau relié au premier usager.

Soit :

MENU Activez le menu système.

COUPER/REPRISE OK Sélectionnez l'option et validez.

Vous êtes à nouveau relié au premier interlocuteur. Le deuxième correspondant entend le signal d'occupation et raccroche, un combiné Gigaset raccroche automatiquement.

Mais vous pouvez aussi

- parler alternativement avec chacun des interlocuteurs → page 88
- établir une conférence → page 89 ou
- passer l'interlocuteur en attente au deuxième interlocuteur -> page 86.

Prendre ou refuser un appel

Recevoir un appel

Votre combiné sonne → page 30. Les informations relatives à l'appelant s'affichent sur l'écran. Son numéro de téléphone et/ou son nom apparaît. Pour prendre l'appel, vous disposez des possibilités suivantes :



Le combiné se trouve dans le chargeur : ôtez le combiné du chargeur (opérationnel uniquement si "Décroché auto." est activé, → page 30.



Le combiné est en-dehors du chargeur : appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Après avoir pris l'appel, vous pouvez :

- le transférer → page 86
- le mettre en attente pour poser une question à votre entourage → page 88
- le mettre en attente et appeler un deuxième interlocuteur → page 44 pour lui transférer la communication → page 86, effectuer un va-et-vient → page 88 ou établir une conférence → page 89.

Rejeter l'appel

Si vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez refuser l'appel.

REJETER AP-

Validez le message avec une des deux touches écran. L'appel est rejeté et l'appelant entend la tonalité d'occupation. Si la fonction a été configurée, vous êtes mis en relation avec la boîte vocale de l'abonné ou pouvez programmer un rappel → page 43.

Intercepter un appel dans un groupe

Vous pouvez intercepter sur votre combiné des appels destinés à des téléphones de votre groupe d'interception (défini par le responsable technique). C'est également possible lorsque vous êtes en communication.

Condition:

vous entendez un téléphone de votre groupe d'interception sonner.



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher. L'écran affiche le message "APPEL POUR:".



Activez le menu système.



GROUPE D'INTER-CEPTION?



Sélectionnez l'option et validez.



Vous êtes en communication.



Mettre fin à la communication



Appuyez brièvement sur la touche Raccrocher ou posez le combiné dans le chargeur.

En fonction du paramétrage du système de communication, les coûts de communication s'affichent.

Renvoyer des appels

Vous quittez provisoirement votre poste de travail et souhaitez que les appels qui vous sont destinés soient renvoyés à votre nouveau lieu de séjour. La destination de renvoi des appels internes peut être n'importe quel numéro interne ou externe. Il s'agit, dans la plupart des cas, d'un numéro externe car en interne, vous pouvez être joint à tout moment sur votre combiné.

Activer le renvoi d'appel

C ou ◀

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres

MENU

Activez le menu système.

RENVOYER POS-

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Soit:

1 1

1=TOUS LES AP-PFLS?

Sélectionnez l'option et validez.

OK Soit :

1 1

2=APPELS EXTER-

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Soit:

1 1

3=APPELS INTER-



Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite:



Entrez le numéro de destination.

VALIDER

Sauvegardez les réglages.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.



Remarque:

Devant un numéro externe, il faut entrer l'indicatif externe. Si le responsable technique a activé la SDA MF, vous pouvez aussi renvoyer les appels sur ce numéro externe.

Désactiver le renvoi d'appel

Condition:

Le renvoi est activé.



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



RENVOI ANNULE?



Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez brièvement sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Verrouiller ou déverrouiller le clavier

Le verrouillage du clavier sert de protection contre les manipulations involontaires de touches, parex. en cas de port dans une poche. A l'arrivée d'un appel, le verrouillage du clavier est automatiquement désactivé et réactivé à la fin de la communication.



Appuyez sur la touche Dièse jusqu'à ce que l'activation ou la désactivation soit validée par un signal.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, une clé apparaît sur l'écran.

Après avoir quitté le réseau radio

Le nom de la base clignote sur l'écran. Le combiné essaie à plusieurs reprises de se synchroniser avec une base. Les intervalles de temps séparant les tentatives de synchronisation augmentent en raison de la fonction d'économie d'énergie intégrée.

Pour économiser les batteries, vous pouvez désactiver votre combiné.

Téléphoner – Fonctions de confort

Mains-libres

Caractéristiques

Le mains-libres vous offre les avantages suivants :

- D'autres personnes peuvent écouter et participer à la conversation
- Vous avez les mains libres
- Pour la numérotation, vous entendez parex. la tonalité libre sans avoir à mettre le combiné à l'oreille

Le mains-libres est envisageable jusqu'à un niveau sonore ambiant de 50 dB (A) (environnement de bureau).

Activer le mains-libres

Le mains-libres peut être activé en cours de communication ou de numérotation ou à la réception d'un appel :



Appuyez sur la touche Mains-libres. La touche Mains-libres s'allume. Informez votre interlocuteur que la conversation est suivie par d'autres.



Remarque:

Vous devez impérativement repasser en mode combiné si vous souhaitez à nouveau porter le combiné à votre oreille. Vous éviterez ainsi des dommages auditifs!

Alterner entre le mode mains-libres et le combiné



Appuyez sur la touche Mains-libres. Le combiné passe du mode mains-libres au combiné ou inversement.

La touche Mains-libres s'allume lorsque le mains-libres est activé. Elle s'éteint dès que vous désactivez le mode mains-libres et activez le combiné.



Remarque:

Lorsque vous souhaitez reposer le combiné dans le chargeur en cours de communication, parex. parce que les batteries sont vides, maintenez la touche Mains-libres appuyée pour que la communication ne soit pas interrompue.

Régler le volume du mains-libres

Le volume peut être réglé en cours de communication → page 21.

Téléphoner avec un kit oreillette

Le combiné peut être utilisé avec un kit oreillette avec fil comme avec un kit oreillette sans fil.

Kit oreillette avec fil

Vous pouvez raccorder un kit oreillette avec fil sur la prise latérale. Le kit oreillette doit posséder une fiche (2,5 mm).

Lorsque vous connectez le kit oreillette, l'écouteur et le microphone sont connectés à ce kit oreillette.

Kit oreillette sans fil

Avec votre combiné, vous pouvez utiliser un kit oreillette sans fil. compatible Bluetooth (kit oreillette BT). Vous avez ainsi les mains libres et vous n'êtes pas gêné par un câble, par ex. lorsque vous travaillez sur votre ordinateur ou que vous vous déplacez.

Pour pouvoir utiliser votre kit oreillette BT, vous devez d'abord l'enregistrer sur le combiné. Vous pourrez ensuite vous en servir en permanence, tant que vous ne l'aurez pas désinscrite.



Remarque:

- En théorie, une liaison Bluetooth peut être interceptée.
- Afin d'assurer une meilleure protection contre les risques d'écoute, les équipements Bluetooth qui ne sont plus utilisés doivent donc être désinscrits.

En cours de communication, un second appelant n'est pas signalé sur le kit oreillette BT.

Enregistrer le kit oreillette BT sur le combiné




Placez le kit oreillette en mode inscription (voir Mode d'emploi de votre kit oreillette).



Ouvrez le menu principal du combiné.




OK Sélectionnez le symbole de menu et validez.

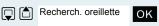


Sélectionnez l'option et validez. Le combiné recherche un kit oreillette compatible Bluetooth et établit la liaison sans fil. Les noms des ordinateurs trouvés s'affichent.




Sélectionnez le kit oreillette souhaité.

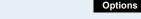

Appuyez sur la touche écran.

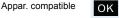

Sélectionnez l'option et validez.

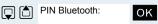

Entrez le PIN Bluetooth du kit oreillette et validez (voir Mode d'emploi de votre oreillette). L'équipement est intégré dans la liste des équipements connus.

Activation ☑

L'interface Bluetooth est automatiquement activée sur votre combiné. Lorsque la fonction Bluetooth est activée, elle est cochée.

Téléphoner via un kit oreillette BT

Activer le kit oreillette BT en cours de communication

Lorsque le combiné est à l'état numérotation ou communication (établir une communication \rightarrow page 40), le kit oreillette BT peut assurer les fonctions de capsule réceptrice et de microphone.



Appuyez sur la touche "Décrocher" du kit oreillette BT (Voir Mode d'emploi de votre kit oreillette).



Accepter un appel sur le kit oreillette BT

En cas d'appel, une sonnerie se fait entendre dans le kit oreillette. Appuyez sur la touche "Décrocher" du kit oreillette BT (Voir Mode d'emploi de votre kit oreillette).

Désactiver le kit oreillette BT en cours de communication

Vous êtes en communication via le kit oreillette BT.



Appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres du combiné. Le kit oreillette BT est désactivé. Vous pouvez poursuivre la communication directement sur le combiné.

Désinscrire le kit oreillette BT sur le combiné

Si vous ne souhaitez plus utiliser le kit oreillette BT, il est recommandé de le désinscrire sur le combiné afin de garantir une meilleure sécurité contre les risques d'écoute.



Ouvrez le menu principal du combiné.

Bluetooth

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Appareils connus S55 Headset

Sélectionnez l'option et validez. Le nom du kit oreillette inscrit ou connu s'affiche.

Options

Appuvez sur la touche écran.



er entrée OK

Sélectionnez l'option et validez. Le kit oreillette BT est désinscrit ou n'est plus connu du combiné.


Répétition de la numérotation

La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés. Un numéro composé plusieurs fois n'y apparaît qu'une seule fois.

Si vous avez essayé d'appeler un usager en utilisant le répertoire du combiné, son nom s'affiche lors de la répétition de la numérotation. Répétition manuelle de la numérotation, voir → page 42.

Répétition automatique de la numérotation

La composition du numéro est répétée automatiquement dix fois à intervalles de 20 secondes. Le mains-libres est automatiquement activé, la touche Mains-libres clignote. Après dix tentatives non abouties et si une communication est passée entre-temps, la fonction est désactivée.

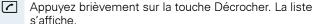

Sélectionnez le numéro souhaité.

Appuyez sur la touche écran.

Sélectionnez l'option et validez. La répétition automatique de la numérotation est activée.

Soit:

L'usager répond, vous êtes en communication.

Soit:

Arrêt

Si vous souhaitez annuler la fonction : appuvez sur la touche écran ou sur n'importe quelle touche.

Effacer une entrée ou la liste des numéros bis

Appuyez brièvement sur la touche Décrocher. La liste s'affiche.


Sélectionnez le numéro souhaité.

Options Appuyez sur la touche écran.

Renumérot. Auto.



Options







Numérotation abrégée système, centralisée

Dans votre système de communication, l'administrateur peut enregistrer jusqu'à 1000 numéros externes fixes comme destinations de numérotation abrégée centralisée. Vous pouvez composer ces numéros de destination à l'aide d'un indicatif à trois chiffres (000 999)

Appeler un numéro abrégé centralisé

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



*7=NUMERO ок

Sélectionnez l'option et validez. Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.



Entrez l'indicatif souhaité (3 caractères, 000 - 999).



Remarque:

Les numéros abrégés enregistrés et les indicatifs correspondants peuvent être demandés à l'unité organisationnelle responsable de la gestion du système de communication.

Appeler un numéro abrégé centralisé en surnumérotation ou comme numéro SDA

Dans votre système de communication peuvent être enregistrés des numéros abrégés centralisés qui vous donnent la possibilité de surnumérotation ou SDA. Avec ces numéros abrégés, vous pouvez, dans les 5 secondes qui suivent la saisie de l'indicatif à trois chiffres, entrer un numéro supplémentaire (surnuméroté) ou un numéro SDA. En l'absence de saisie durant cet intervalle de temps, le numéro configuré par défaut, parex. "0" pour le standard, est composé.

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



OK

Sélectionnez l'option et validez.



*7=NUMERO



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez l'indicatif souhaité (3 caractères, 000 - 999).



Dans les 5 secondes suivantes : entrez le numéro surnuméroté ou SDA.

Numérotation abrégée système, individuelle

Vous pouvez enregistrer, pour votre combiné, dans votre système de communication, jusqu'à 10 numéros externes sous forme de numéros abrégés individuels. Ces numéros abrégés peuvent être composés à l'aide d'un indicatif à 2 chiffres (*0 à *9). Attention, il se peut que vous avez à enregistrer un indicatif externe avant le numéro.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

Programmer un numéro abrégé individuel

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.




SERVICE?

ABREGE?



Sélectionnez l'option et validez.



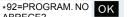




Sélectionnez l'option et validez.

NUMERO ABREGE:



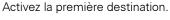

MNU



MODIFIER?



Activez le menu supplémentaire.



Sélectionnez l'option et validez.

Entrez le numéro externe (avec indicatif externe).

VALIDER

Sauvegardez les réglages.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Composer le numéro abrégé individuel

C ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

ок

Sélectionnez l'option et validez.



*7=NUMERO ABREGE? NUMERO ABREGE: OK S

Sélectionnez l'option et validez.

***** △



Entrez l'indicatif du numéro abrégé.

Répertoire du système

Si l'administrateur du système a entré un nom pour au moins un usager interne ou pour un numéro abrégé système, vous pouvez utiliser le répertoire système pour la numérotation.

Activer le répertoire système

C ou ◀

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

ANNUAIR

Activez le répertoire système. La première entrée s'affiche.

Eventuellement:





1=INTFRNF

ок

Si plusieurs répertoires sont configurés : sélectionnez l'option et validez.

Chercher une entrée



Entrez les premières lettres du nom souhaité. Le nom est recherché.

Chaque nouvelle lettre entrée affine le résultat de la recherche, c'est-à-dire que le nombre d'occurrences trouvées diminue.

1 1

Sélectionnez l'usager souhaité.

Composer le numéro correspondant à une entrée

ОК

Validez la sélection. Le numéro sélectionné est appelé.

Quitter l'annuaire



Appuyez sur la touche écran.



Remarque:

Les numéros qui ont été composés à partir du "répertoire système" ne sont pas enregistrés dans la répétition de la numérotation.

Base de données téléphoniques (LDAP)

Si votre entreprise possède une base de données téléphoniques LDAP et si son utilisation a été autorisée dans votre système de communication, vous pouvez y accéder avec votre combiné. La base de données téléphoniques LDAP peut contenir un nombre d'entrées bien plus important que l'annuaire de votre système de communication ou le répertoire de votre combiné. Elle est installée sur un serveur LDAP. Pour y accéder, vous utilisez le protocole Internet LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

Activer la base de données téléphoniques LDAP



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

ANNUAIR

Appuyez sur la touche écran.

Eventuellement:





2=LDAP



Si plusieurs répertoires sont configurés : sélectionnez l'option et validez.

Entrer un nom et chercher une entrée

Vous pouvez maintenant entrer les noms en utilisant le clavier du combiné. A chaque touche sont affectées plusieurs lettres qui s'inscrivent selon que l'on appuie une ou plusieurs fois sur la touche. Si vous voulez parex. taper un "r", vous devez taper trois fois la touche "7".



Entrez le nom recherché (16 caractères maxi.). Des entrées partielles sont possibles, parex. "mei" pour Meier. Plus vous entrez de caractères, plus le résultat de la recherche est précis.

Si la fonction est configurée, vous pouvez rechercher le nom et le prénom. Ils doivent être séparés par un espace. Pour cela, appuyez sur la touche "0". Des entrées partielles sont possibles, parex. "mei p" pour "Meier Peter".

Eventuellement:



SUPPRIMER CA-RACTERE?



Si vous souhaitez effacer une lettre mal saisie : sélectionnez l'option et validez.

Ensuite:



RECHERCHER?



Sélectionnez l'option et validez. L'entrée est recherchée. Cela peut prendre quelques secondes. Puis les entrées trouvées s'affichent.

Sélectionner une entrée

Soit:

Si une seule entrée a été trouvée, elle s'affiche.

APPELER?

OK Soit: Sélectionnez l'option et validez. L'usager est appelé.

Si plusieurs entrées ont été trouvées, la première entrée s'affiche, 50 entrées maximum peuvent s'afficher.

CONSULTATION AVANT?



Pour faire défiler les entrées vers l'avant : sélectionnez l'option et validez.

CONSULTATION ARRIFRE?

oĸ

Pour faire défiler les entrées vers l'arrière : sélectionnez l'option et validez.

APPELER?

ок

Sélectionnez l'option et validez. L'usager est appelé.

Si aucune entrée n'a été trouvée

Si aucune entrée n'a été trouvée, vous pouvez étendre le domaine de recherche en effaçant certains des caractères entrés.

CHE?

AUTRE RECHER-

oĸ

Sélectionnez l'option et validez. Vous pouvez maintenant modifier votre recherche.

Si trop d'entrées ont été trouvées

Si plus de 50 entrées ont été trouvées à la suite de votre demande, la liste des résultats affichés est incomplète. Il est nécessaire de limiter la recherche en entrant plus de caractères. Mais vous pouvez aussi faire afficher toute la liste des résultats, sélectionner l'entrée recherchée et appeler l'usager souhaité.

Soit:



AUTRE RECHER-CHE?



Sélectionnez l'option et validez. Vous pouvez maintenant modifier votre recherche.

Soit:



AFFICHER RESULTAT?



Sélectionnez l'option et validez. La liste des résultats s'affiche.

Répertoire du combiné

Dans le répertoire, vous pouvez enregistrer les données de vos interlocuteurs les plus fréquents. Vous n'avez donc plus besoin d'entrer complètement un numéro lorsque vous souhaitez appeler quelqu'un. Il suffit de sélectionner l'entrée correspondante dans le répertoire.

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire 500 entrées maximum au total.

Grâce à Gigaset QuickSync → page 124, le logiciel de transfert de données entre votre téléphone Gigaset sans fil et votre PC, vous pouvez charger les données du PC sur votre Gigaset par un câble de données ou Bluetooth et harmoniser les contacts avec Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express et Microsoft Windows Vista.

Dans le répertoire, vous pouvez enregistrer les informations suivantes pour chaque entrée :

Information	Explication
Prénom*, Nom	Il faut entrer un nom dans l'un des champs au moins. 16 carac- tères maxi. dans chaque champ
Téléph. (Maison), Téléph. (Mobile)*, Téléph. (Bureau)*	Il faut entrer un numéro dans l'un des champs au moins. 32 chif- fres maxi. dans chaque champ.
E-mail*	Adresse e-mail avec 60 caractères maxi. Il est possible d'ajouter le caractère spécial "@" après avoir appuyé sur la touche Etoile.
Anniversaire	Il est possible de sélectionner "Act." ou "Désact.". Si "Act." : • Anniversaire (Date) : jour/mois/année 8 caractères* • Anniversaire (Heure) : heure/minute 4 caractères, pour rappel • Anniversaire (Mémo) : type de signalisation, acoustique ou optique (indication de l'heure non nécessaire)
Mélodie appel (VIP)	Sélectionner l'entrée du carnet d'adresses en tant que VIP (Very Important Person) en lui affectant une sonnerie précise.
Portrait*	Affichage d'un portrait à la réception d'un appel, lorsque la fonction CLIP est activée.
	Remarque : cette fonction n'est pas supportée par le système et ne devrait donc pas être utilisée.

^{* =} nouveau pour format vCard

Enregistrer une entrée

Ouvrez le répertoire.



Nouvelle entrée



Sélectionnez l'option et validez. La fenêtre de saisie



Entrez les informations, voir plus haut



Allez à la ligne suivante.

etc.

Fonctions pour la saisie de texte :

	Fait passer du mode abc à Abc, d'Abc à 123 et d'123 à abc.
# +0	Lorsque l'aide à la saisie de texte est désac- tivée : appuyez brièvement sur la touche.
	Lorsque l'aide à la saisie de texte est activée : appuyez de façon prolongée sur la touche.
√ C	Efface la lettre à gauche du curseur.
* 4	Sélectionne le tableau des caractères spéciaux.

Sauver

Sauvegardez les réglages.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Modifier la séquence des entrées :

Les entrées du répertoire sont normalement triées par ordre alphabétique selon le nom. Les espaces et les chiffres apparaissent d'abord. Si seul le prénom a été entré dans le répertoire, il sert alors au classement dans l'ordre alphabétique.

L'ordre de tri est le suivant :

- 1. Espace
- 2. Chiffres (0 9)
- 3. Lettres (alphabétique)
- 4. Autres caractères

Si vous souhaitez ne pas situer une entrée dans l'ordre alphabétique, vous pouvez entrer un espace ou un chiffre avant la première ligne. Ces entrées viennent se placer au début du répertoire. Les noms précédés d'une étoile sont classés en fin de répertoire.

Chercher une entrée et composer le numéro correspondant



Ouvrez le répertoire.





Faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée ou tapez les premières lettres de l'entrée.

Le cas échéant, appuyez plusieurs fois brièvement sur une touche pour pouvoir entrer la lettre souhaitée.

Soit:



Appuyez sur la touche Décrocher. Le numéro correspondant est composé.

Soit:



Ouvrez le menu.







Sélectionnez l'option et validez. Le numéro s'affiche.



Modifiez ou complétez le numéro, parex. par un numéro SDA.



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher.

Composer un numéro par sa position mémoire

Vous pouvez appeler une entrée à laquelle vous avez affecté un numéro abrégé en appuyant sur le chiffre correspondant et composer le numéro → page 122.



Appuyez de façon prolongée sur le chiffre souhaité. Le numéro affecté est composé.

Afficher l'entrée

Ouvrez le répertoire.



Faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée ou tapez les premières lettres de l'entrée.

Le cas échéant, appuyez plusieurs fois brièvement sur une touche pour pouvoir entrer la lettre souhaitée.

Afficher

Appuyez sur la touche écran. Les données de l'entrée s'affichent.



Validez pour revenir à la liste.

Modifier une entrée

Ouvrez le répertoire.



Faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée ou tapez les premières lettres de l'entrée.

Le cas échéant, appuyez plusieurs fois brièvement sur une touche pour pouvoir entrer la lettre souhaitée.

Soit:


Afficher Modifier

Appuyez successivement sur les touches écran. Les données de l'entrée s'affichent.

Soit:

Options

Appuyez sur la touche écran.

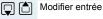

OK

Sélectionnez l'option et validez. Les données de l'entrée s'affichent.

Ensuite:



Entrez les modifications.

Appuyez sur la touche écran. Options



Sauvegarder



Sauvegardez l'entrée.

Etape par étape Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Effacer l'entrée ou le répertoire Ouvrez le répertoire. Sélectionnez l'entrée souhaitée. Options Appuyez sur la touche écran. Soit: Effacer entrée ок Sélectionnez l'option et validez. Le numéro est effacé. Soit: Effacer liste OK Sélectionnez l'option et validez. Une demande de confirmation apparaît. Oui Validez la demande de confirmation. Le répertoire est effacé. (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Afficher les emplacements mémoire libres Ouvrez le répertoire. Sélectionnez n'importe quelle entrée. Options Appuyez sur la touche écran. Mémoire dispo. oĸ Sélectionnez l'option et validez. La capacité mémoire occupée et la capacité mémoire encore disponibles doivent être affichées. (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Envoyer une entrée ou le répertoire au combiné ou au système

Vous pouvez envoyer différentes entrées ou l'ensemble du répertoire à d'autres combinés ou au système de communication.

Pour en savoir plus sur le transfert de répertoire au format vCard par Bluetooth, voir → page 125.

Lorsque votre combiné et le combiné du destinataire ont un numéro d'appel de 1 à 99, il est possible de copier et recevoir directement une liste ou une entrée. Si les combinés ont des numéros supérieurs à 100, envoyez la liste ou l'entrée d'abord au système de communication. Le destinataire peut ensuite charger la liste ou l'entrée sur son combiné à partir du système de communication.

Restrictions lors de la copie via le système de communication

Les entrées du répertoire du combiné sont disponibles au format vCard → page 61. Toutefois, le système de communication utilise un autre format. Donc, certaines informations figurant dans les entrées du répertoire téléphonique sont perdues. Les nouveautés du format vCard figurent dans le tableau → page 61, identifiées par "nouveau pour le format vCard". Les numéros ne sont pas concernés.

Envoyer une liste/entrée

Ouvrez le répertoire.

Sélectionnez l'entrée souhaitée.

Options

Appuyez sur la touche écran.

Soit:

ΟK

Sélectionnez l'option et validez.

Soit:

Copier entrée

Copier liste

oĸ

Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite:



Entrez un numéro. Les numéros suivants sont possibles :

- 1 à 98 La liste ou l'entrée est directement envoyée au combiné du destinataire.
- 00 La liste ou l'entrée est envoyée au système de communication, à partir duquel elle peut être téléchargée par n'importe quel combiné.

Etape par étape 99 – La liste ou l'entrée est envoyée au système de communication et ne peut être téléchargée qu'à partir de votre combiné. OK Validez l'entrée. La liste ou l'entrée est envoyée. Si le numéro composé est compris entre 1 et 98, la liste ou l'entrée est automatiquement reçue par le combiné du destinataire. Télécharger la liste ou l'entrée à partir du système de communication Condition : une entrée ou une liste a été envoyée au système de communication au numéro 00 ou 99. C ou 🗨 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. Activez le menu système. MENU SERVICE? OK Sélectionnez l'option et validez. CHARGER LISTE? OK Sélectionnez l'option et validez. Le chargement de la liste/l'entrée est activé. (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Effacer une liste ou une entrée sur le système de communication Condition : une liste ou une entrée non utilisée est enregistrée dans le système de communication. Si la liste ou l'entrée a été envoyée avec le numéro 00 au système de communication, n'importe quel combiné peut l'effacer. Si l'envoi a été réalisé avec le numéro 99, seul le combiné qui a envoyé l'entrée ou la liste peut également l'effacer. C ou 🗨 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. Activez le menu système. MENU SERVICE? ок Sélectionnez l'option et validez. EFFACER LISTE? OK Sélectionnez l'option et validez. La suppression de la liste/l'entrée est activée.

(a)

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour

mettre fin à la procédure.

Prise ciblée d'un MSN (numéro d'appel multiple)

Les numéros d'appel multiples sont les numéros d'un raccordement multiposte RNIS. Ils servent à atteindre les terminaux de façon ciblée, par exemple le numéro propre à un télécopieur. Avant l'établissement d'une liaison externe, vous pouvez prendre de façon ciblée un numéro d'appel multiple configuré. Celui-ci apparaît alors sur l'écran de l'appelé.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

C ou

Appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

SERVICE?

oĸ

Sélectionnez l'option et validez.



*41=ATTRIBUER NUMERO?

ΟK

Sélectionnez l'option et validez.

NO SDA: 111



M

Entrez le numéro d'appel multiple souhaité.

111

Entrez le numéro externe souhaité. Le numéro est composé.

Ftablir des communications avec un code d'identification

Pour les communications avec des interlocuteurs externes, vous pouvez saisir et facturer les coûts des communications effectuées pour une personne, un client, un projet ou à titre privé, parex. grâce aux codes affaire. Le code affaire (CA) se compose de 11 chiffres maximum et est édité avec les données de taxation. Le CA n'est transféré que si la communication a abouti. L'entrée du CA est possible avant et pendant la communication externe.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

C ou

Appuyez sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

CODE AFFAIRE?

ок

Sélectionnez l'option et validez.

CODE AFFAIRE:



Entrez le code affaire souhaité (option).

VALIDER

Sauvegardez les réglages.

NUMEROTEZ SVP



Entrez un numéro externe. Le numéro est composé.



Remarque:

En cas de transfert de communication, les coûts continuent à être affectés au CA entré.

Utiliser le combiné pour un autre raccordement

Vous pouvez provisoirement, pour une communication sortante, utiliser votre combiné comme s'il s'agissait d'un autre raccordement (Flex Call).

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

C ou 💶

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.





Sélectionnez l'option et validez.





Sélectionnez l'option et validez.





CODE POUR:



Entrez le numéro interne du raccordement concerné.

<NOM>

Entrez le code (de verrouillage) du raccordement concerné → page 129. Le code téléphonique de l'usager ne doit pas être prédéfini sur 00000!

S'il n'a encore été attribué au raccordement concerné aucun code personnel, vous êtes invité par le système à entrer le code.

<NOM>: ...



Entrez le numéro souhaité. Le numéro est composé.

A la fin de la communication, la fonction "Flex Call" est désactivée.

Désactiver l'affichage du numéro

Votre responsable technique peut désactiver l'affichage de votre numéro ou de votre nom sur l'écran de l'appelé pour vos communications externes sortantes. Vousmême, vous pouvez également activer et désactiver l'affichage du numéro pour votre téléphone.

Désactiver l'affichage du numéro

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

MASQUER NO SDA?

OK Sélectionnez l'option et validez.

MASQUAGE ACTI-VE

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Activer l'affichage du numéro

🕜 ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



ANN. MASQUAGE SDA?



٩

Sélectionnez l'option et validez.

MASQUAGE DE-SACTIVE

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Intercepter un appel de façon ciblée

Vous pouvez intercepter sur votre combiné des appels destinés à d'autres téléphones. C'est également possible lorsque vous êtes en communication.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

Un autre téléphone sonne.

🕜 ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

1 1

SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

59=INTERCEPTION? OK

Sélectionnez l'option et validez. L'abonné appelé s'affi-

MNU

Activez le menu supplémentaire.

Soit:

INTERCEPTER L'APPEL?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Soit:



Remarque:

Lorsque plusieurs usagers sont appelés simultanément, seul le premier usager appelé s'affiche. Vous pouvez toutefois effectuer l'interception pour n'importe lequel des usagers appelés en entrant son numéro.



ENTRER NUMERO? OK

Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite:



Vous êtes en communication.

Activer/Désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez temporairement interdire les appels sur votre combiné tout en continuant à établir des communications. Les appelants internes entendent la tonalité Occupé, les appelants externes sont mis en liaison avec un autre téléphone défini par le responsable technique (poste de renvoi). Les appelants internes autorisés forcent automatiquement la fonction Ne pas déranger au bout de cinq secondes.

Activer Ne pas déranger

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.



Activez le menu système.



NE PAS DERANGER OK ACTIVE?



Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Désactiver Ne pas déranger

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



N P DERANGER DE-SACTIVE?

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Affichage du coût des communications

L'écran affiche par défaut à la fin de la communication les coûts correspondant à la communication actuelle. Si vous souhaitez que les coûts s'affichent en continu pendant une communication sortante, il faut le demander à l'opérateur du réseau.



Remarque:

Lorsqu'une communication est transférée, les coûts sont affectés à partir de ce moment au téléphone de destination du transfert.

Vous pouvez interroger et afficher les coûts des communications relatifs à votre numéro sous forme de total, sur un intervalle de temps défini par le responsable technique.

Les coûts correspondant à la dernière communication payante passée s'affichent en premier. Au bout de cinq secondes, le total des coûts s'affiche.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

🕜 ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



*65=INTERROGER TAXES?



Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Appels malveillants

Vous pouvez demander "l'interception des appels malveillants" à votre opérateur réseau. Le poste autorisé a alors la possibilité de demander une identification du numéro.

Cela fonctionne encore pendant les 30 secondes après que l'appelant inopportun a raccroché. Mais pour cela, vous ne devez pas raccrocher.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.



Vous recevez un appel malveillant. Ne raccrochez pas !

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



*84=APPEL MAL-



Sélectionnez l'option et validez. L'appelant est identifié au niveau du P.O.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Equipement de portier

Si le responsable technique a configuré un équipement de portier, vous pouvez converser avec le poste de portier à partir de votre téléphone et ouvrir la porte.

Si vous en avez le droit, vous pouvez permettre à un utilisateur d'ouvrir lui-même la porte en entrant un code à 5 chiffres (parex. sur un émetteur MF ou un pavé de touches).

Certaines des fonctions décrites ci-dessous peuvent aussi être activées directement par l'entrée des indicatifs correspondants \rightarrow page 132.

Converser avec un visiteur par l'intermédiaire de l'équipement de portier

Votre combiné sonne.

Soit:



Vous avez 30 secondes pour appuyer sur la touche Décrocher. Vous êtes aussitôt relié au poste de portier.

Etape par étape Soit: Si plus de 30 secondes se sont écoulées : appuyez de facon prolongée sur la touche Décrocher. 썎 Entrez le numéro interne du poste de portier. Vous êtes relié au poste de portier. Ouvrir la porte à partir du téléphone pendant la communication avec l'équipement de portier OUVERTURE PORок Sélectionnez l'option et validez. Ouvrir la porte à partir du téléphone sans communication avec l'équipement de portier Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou C ou Mains-libres MENU Activez le menu système. SERVICE? OK Sélectionnez l'option et validez. *61=OUVERTURE OK Sélectionnez l'option et validez. PORTE? Entrez le numéro interne du poste de portier. La porte s'ouvre. Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Activer l'ouverture de la porte Cette fonction n'est opérante que si elle a été configurée par le responsable technique. 🔼 ou 🖪 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. Activez le menu système. MENU SERVICE? OK Sélectionnez l'option et validez. *89=OUVERTURE ок Sélectionnez l'option et validez. PORTE ACTIVEE? M Suivez le guidage interactif! Entrez le numéro interne du poste de portier, le code et le type d'ouverture : 1=AUTORISE AVEC APPEL, 2=AUTORISE SANS APPEL.

3=CHANGER MOT DE PASSE.

OK

Validez les entrées.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.



Remarque:

Code standard 00000. Pour modifier le code, validez l'option "3=CHANGER MOT DE PASSE". Suivez le guidage interactif.


Désactiver l'ouverture de la porte

C ou 🗨

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

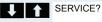

ок


Sélectionnez l'option et validez.



*89=OUVERTURE PORTE ACT?



Sélectionnez l'option et validez.

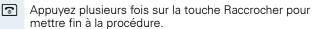

Service Données du téléphone TDS

Avec votre combiné, vous pouvez gérer des ordinateurs raccordés ou leurs programmes, parex. des services hôteliers ou des systèmes de renseignements.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

↓ SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche «#» et entrez l'indicatif souhaité (0... 9).

L'ordinateur raccordé accuse réception et vous guide pour l'entrée de vos données qu'il traite directement.

 $\fbox{ }$

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.



Relais

Le responsable technique peut configurer jusqu'à 4 relais, qui permettent d'activer et de désactiver différents équipements (parex. gâche électrique).

Il est possible de solliciter les relais de façon ciblée. Selon la configuration, les relais peuvent être

- activés et désactivés manuellement, ou
- activés automatiquement et désactivés automatiquement après temporisation.

Condition : le responsable technique a configuré au moins un relais

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

Activer un relais

C ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

*90=ACTIVER RE-

ОК

Sélectionnez l'option et validez.

Suivez le guidage interactif! Entrez l'indicatif de relais souhaité (1... 4).

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Désactiver un relais

🖍 ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

↓ ↑ #

#90=DESACTIVER

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Suivez le guidage interactif! Entrez l'indicatif de relais souhaité (1... 4).

•

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Flashing réseau

Pour pouvoir activer des services/fonctionnalités type RNIS sur les lignes analogiques (parex. Avertissement sur poste occupé, Conférence à trois), vous devez envoyer un flashing réseau avant de composer l'indicatif de service et/ou le numéro.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.



Vous êtes en communication externe.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



*51=FLASHING RE-SEAU ENVOYE?



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez l'indicatif de service et/ou le numéro.

Renvoi temporisé d'un numéro d'appel multiple

Si votre système de communication est connecté sur un raccordement multiposte RNIS, vous pouvez renvoyer directement tous les appels arrivant du réseau public par votre numéro d'appel multiple (MSN) à une destination externe du réseau public.

Il existe trois types de renvoi:

- Les appels sont renvoyés immédiatement (1=renvoi immédiat)
- Les appels sont renvoyés uniquement après un certain délai (2=appels sans réponse)
- Les appels sont renvoyés uniquement si le poste est occupé (3=sur occupation)

Activer le renvoi "réseau"



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.



Activez le menu système.



SERVICE?



OK

Sélectionnez l'option et validez.



ACTIVER RV RE-SEAU?



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le numéro d'appel multiple propre et validez.

Téléphoner - Fonctions de confort Etape par étape Soit: 1=IMMEDIAT? ок Sélectionnez l'option et validez. Soit: 2=SUR NON ок Sélectionnez l'option et validez. REPONSE? Soit: 3=SUR OCCUPAок Sélectionnez l'option et validez. TION? **Ensuite:** Entrez le numéro de destination (sans indicatif externe). VALIDER Sauvegardez les réglages. Désactiver le renvoi "réseau" C ou 💶 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. Activez le menu système. MENU SERVICE? Sélectionnez l'option et validez. oĸ RENV RESEAU DE-OK Sélectionnez l'option et validez. SACTIVE? M Suivez le guidage interactif (entrez le numéro d'appel multiple ou la SDA et le type de renvoi). OK Validez les entrées. (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour

mettre fin à la procédure.

Utiliser le renvoi de nuit

En renvoi de nuit, parex. pendant la pause de midi ou après la fermeture, tous les appels sont immédiatement renvoyés vers un téléphone interne défini (poste de nuit). Le poste de nuit peut être défini par le responsable technique (= renvoi de nuit standard) ou par vousmême (= renvoi de nuit temporaire). Lorsque le renvoi de nuit est activé, le poste de nuit prend en charge la fonction de poste de renvoi.

Activer le renvoi de nuit

C ou 🗨

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

RENVOI DE NUIT?

OK Sélectionnez l'option et validez.

Soit:

*=R DE NUIT STAN-DARD?

Sélectionnez l'option et validez. Le "renvoi de nuit standard" est configuré.

Soit:

Entrez un numéro interne.

VALIDER Sauvegardez les réglages.

Le "renvoi de nuit temporaire" est configuré.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Désactiver le renvoi de nuit

C ou ◀

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

RENVOI DE NUIT DESACTIVE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Utiliser la numérotation MF

Votre téléphone fonctionne sur la base d'une transmission numérique des informations. Toutefois, certaines applications, parex. les répondeurs, ne peuvent être commandés qu'en analogique. Vous devez donc pouvoir envoyer des signaux en numérotation multifréquences (MF).

Selon la configuration de votre système (numérotation MF automatique active ou non, définie par le responsable technique) il faut pour cela d'abord passer en numérotation MF. Vous avez ainsi parex. la possibilité de communiquer avec différents systèmes de mémoire vocale.

Vous trouverez à ce sujet des descriptions plus précises dans les modes d'emploi des applications correspondantes.

La numérotation MF automatique n'est pas active

Vous devez d'abord passer en cours de communication sur Numérotation MF.



Vous êtes en communication.



Activez le menu système.



SERVICE?

ΟK

Sélectionnez l'option et validez.



*53=SURNUMERO-TATION MF?



Sélectionnez l'option et validez.



La numérotation MF automatique est active



Entrez les chiffres. Toutes les entrées sont envoyées sous forme de signaux MF.

Parquer/Reprendre des communications

Vous pouvez parquer (mettre en garde) jusqu'à dix communications pour les reprendre sur d'autres téléphones de votre système de communication.

Parquer une communication

Vous êtes en communication; vous souhaitez effectuer un parcage.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



,



*56=PARQUER?



Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le numéro de la position de parcage (0... 9) et notez-le.

Si le numéro de position de parcage entré est occupé, vous devez en entrer un autre.

Reprendre la communication parquée

Condition:

une ou plusieurs communications ont été parquées. Votre combiné est à l'état inactif.



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.



Activez le menu système.









Sélectionnez l'option et validez.



#56=REPRISE PARCAGE?



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le numéro de position de parcage noté.



Remarque:

Si une communication parquée n'est pas reprise, elle revient au bout d'un certain temps là où elle a été parquée (= retour d'appel). L'écran indique "RAPPEL: (numéro ou nom)" ou "retour de (numéro ou nom)" .

Téléphoner – Avec plusieurs usagers

Avertissement

Vous souhaitez converser de façon urgente avec un usager de votre système de communication dont le poste est occupé. Pour attirer son attention sur votre souhait, vous pouvez diffuser un bip d'avertissement dans la communication en cours. Soit l'usager répond immédiatement, soit vous êtes automatiquement mis en relation avec lui à la fin de la communication.

Cette fonction n'est possible que si elle a été configurée par le responsable technique.

L'usager est occupé. Vous souhaitez effectuer un avertissement.



Attendez que l'écran affiche "AVERTISSEMENT" (tonalité libre).

Vous recevez un avertissement (deuxième appel)

Lorsque vous êtes en communication, vous restez joignable pour un appelant. Le bip d'avertissement vous informe en cours de communication d'un deuxième appel. Vous pouvez prendre cet appel durant votre communication.



Vous êtes en communication et entendez un bip d'avertissement.

Si vous voulez prendre la deuxième communication, vous pouvez soit mettre en garde le premier appel (le premier interlocuteur est en attente), soit commencer par y mettre fin.

Mettre en garde la première communication, prendre la deuxième

REPOND.

Répondez à la deuxième communication.

Vous conversez avec le deuxième interlocuteur. Le premier interlocuteur attend, sa communication est mise en garde. Vous pouvez à présent :

- converser alternativement avec les deux interlocuteurs → page 88 ou
- établir une conférence → page 89.

Mettre fin à la deuxième communication

Soit:

MENU

Activez le menu système.

COUPER/REPRISE COM?

ок Sélectionnez l'option et validez.

Soit:

(a) Appuyez sur la touche Raccrocher. L'écran indique "RE-TOUR D'APPEL". Votre téléphone sonne.

Appuvez sur la touche Décrocher, vous êtes à nouveau en liaison avec le premier interlocuteur.

Mettre fin à la première communication.

(a) Appuyez sur la touche Raccrocher, cela met fin à la première communication. Votre téléphone sonne.

Appuyez sur la touche Décrocher et répondez à la deuxième communication.

Activer/Désactiver le bip d'avertissement

Vous pouvez supprimer le bip pour les appels externes.

Désactiver le bip d'avertissement

C ou 🔳

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

AVERTIS. SANS RIP?

ок

Sélectionnez l'option et validez.

٩ Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Activer le bip d'avertissement

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

AVERTIS. AVEC

ок

Sélectionnez l'option et validez.

(a)

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Empêcher/Autoriser l'avertissement automatique

Vous pouvez empêcher/autoriser qu'en cours de communication, un deuxième appel soit signalé par avertissement automatique.

Empêcher le bip d'avertissement

🕜 ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



AVERTISSEMENT DES?



Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Autoriser le bip d'avertissement

C ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



AVERTISSEMENT ACT?



Sélectionnez l'option et validez.

a A

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Entrée en tiers

Vous souhaitez converser de façon urgente avec un usager interne dont le poste est occupé. La fonction "Entrée en tiers" vous permet d'entrer en tiers dans la communication en cours pour diffuser un message.

Cette fonction ne peut être activée que par la saisie de l'indicatif et si le responsable technique l'a configuré pour vous.



L'usager est occupé.

* A 6 MNO 2 ABC

Activez la fonction.

ENTREE EN TIERS



Entrez le numéro de l'usager occupé.

<NOM>

La liaison d'entrée en tiers est établie. Le nom ou le numéro de l'usager dans la communication duquel vous êtes entré en tiers s'affiche.

L'entrée en tiers prend fin lorsque vous raccrochez.



Remarque:

Lorsque vous entrez en tiers

- tous les usagers entendent un bip d'entrée en tiers et tout ce qui est dit
- tous les usagers voient s'afficher "ENT./ TIERS:....".

Transférer une communication

Vous effectuez un transfert lorsque vous souhaitez affecter une communication que vous menez sur votre téléphone à un autre usager.

Transfert (sans annonce)



Vous êtes en communication ; vous souhaitez la transférer à un autre usager.

MENU

Activez le menu système.



TRANSFERT?



Sélectionnez l'option et validez.

La communication en cours est "mise en garde", le premier usager est mis en attente.



Entrez le numéro de l'usager auquel vous souhaitez transférer la communication.



Le numéro est composé.

Soit:



Appuyez sur la touche Raccrocher. Le téléphone sonne chez l'usager destinataire. Il prend la communication en décrochant le combiné.

Soit:



Activez le menu système.



TRANSFERER?



Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez sur la touche Raccrocher. Le téléphone sonne chez l'usager destinataire. Il prend la communication en décrochant le combiné.

Vous êtes rappelé:

- Immédiatement en cas d'erreur de manipulation
- 45 secondes après le transfert lorsque l'interlocuteur souhaité ne répond pas

Si vous ne prenez pas les retours d'appel, un autre téléphone défini par le responsable technique (poste de renvoi) est appelé.

Transfert (avec annonce)



Vous êtes en communication ; vous souhaitez la transférer à un autre usager.



Activez le menu système.



TRANSFERT?



Sélectionnez l'option et validez.

La communication en cours est "mise en garde", le premier usager est mis en attente.



Entrez le numéro de l'usager auquel vous souhaitez transférer la communication.



Le numéro est composé. L'usager répond. Vous annoncez la communication mise en garde.

Soit:



Appuyez sur la touche Raccrocher. L'usager destinataire prend la communication.

Soit:



Activez le menu système.





TRANSFERER?



Sélectionnez l'option et validez.

Mise en garde

Vous pouvez interrompre momentanément une communication, parex. pour discuter avec des collègues de bureau. La communication est "mise en garde".



Vous êtes en communication.



Appuyez sur la touche flashing (R) ou la touche écran. La communication actuelle est "mise en garde", l'usager attend.

Reprendre la communication avec l'usager en attente

Soit:

MENU

Activez le menu système.



REPRISE COM EN GARDE?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Vous êtes à nouveau en liaison avec l'interlocuteur.

Soit:



Appuyez sur la touche flashing (R).

Va-et-vient (entre communications)

La fonction Va-et-vient vous permet d'alterner entre deux interlocuteurs sans que ceux-ci ne conversent directement entre eux. Il peut s'agir d'usagers externes ou internes. Vous pouvez aussi quitter la communication pour mettre en relation les deux interlocuteurs l'un avec l'autre. Vous pouvez enfin activer une conférence.



Vous êtes en communication.



Activez le menu système.



Appuyez sur la touche écran. La communication actuelle est "mise en garde", l'usager attend.



Entrez le numéro du deuxième usager.



Le deuxième usager répond.



Appuyez sur la touche écran pour alterner entre les deux communications.

Si vous mettez fin à la communication, les deux usagers sont mis en relation l'un avec l'autre (impossible pour 2 usagers externes).

Réaliser une conférence

Vous pouvez réunir jusqu'à 5 correspondants internes ou externes en conférence téléphonique, avec un maximum de 4 usagers externes.

Pendant la conférence, vous entendez toutes les 30 secondes un bip sonore en rappel (désactivable, demander au responsable technique).

Etablir une conférence

Vous décidez d'établir une conférence lors d'une conversation avec un usager.



Vous êtes en communication et souhaitez établir une conférence.

MENU

Activez le menu système.



OK

Sélectionnez l'option et validez.




Entrez le numéro du nouvel usager.



L'abonné est libre et répond. Vous annoncez la conférence.

MENU

Activez le menu système.

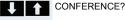

oĸ

Sélectionnez l'option et validez.

Vous êtes réunis avec vos deux interlocuteurs en conférence.

Regroupement en conférence

Aucune conférence n'est actuellementétablie. Vous êtes cependant déjà en communication avec deux interlocuteurs et vous conversez alternativement avec eux (va-et-vient). Vous voulez maintenant regrouper tous les participants en conférence.



Vous conversez avec un usager.

Activez le menu système.





CONFERENCE?



Sélectionnez l'option et validez.

Vous êtes réunis avec vos deux interlocuteurs en conférence.

Etendre une conférence

Vous pouvez étendre une conférence existante à 5 usagers maximum.

Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs.

MENU

Activez le menu système.

♠ ELARGIR CONF.?

Sélectionnez l'option et validez. La conférence est "mise en garde", les usagers attendent.



ΟK

Entrez le numéro du nouvel usager.




oĸ

L'abonné est libre et répond. Vous annoncez la conférence.

MENU

Activez le menu système.

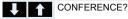

Sélectionnez l'option et validez. Le nouvel usager est intégré à la conférence.

Libérer la conférence



Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs.

MENU

Activez le menu système.



Sélectionnez l'option et validez. La conférence est terminée.

Quitter la conférence



Appuyez sur la touche Raccrocher. Vous quittez la conférence.

Lorsqu'un usager quitte la conférence, les deux autres sont mis en communication l'un avec l'autre.

Afficher les usagers de la conférence

En tant qu'initiateur de la conférence, vous pouvez afficher les participants.



Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs.

Afficher la liste des participants

MNU

Activez le menu supplémentaire.

Etape par étape LISTE ABO EN Sélectionnez l'option et validez. Le premier usager s'affiche. Affichez les autres usagers. Fermer la liste des participants Activez le menu supplémentaire. MNU FERMER LISTE? ОК Sélectionnez l'option et validez. La liste des participants est refermée. Exclure des usagers de la conférence En tant qu'initiateur de la conférence, vous pouvez exclure des usagers de la conférence. Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs. MENU Activez le menu système. LISTE ABO EN ok l Sélectionnez l'option et validez. Le premier usager s'affiche. Affichez l'usager souhaité. Sélectionnez l'option et validez. RETIRER ABONNE? OK Sélectionnez l'option et validez. L'usager correspondant est exclu de la conférence. Mettre ses partenaires en liaison En tant qu'initiateur de la conférence, vous pouvez la quitter en mettant les autres participants en liaison. Si vous étiez auparavant en conversation avec plus de deux usagers, les autres restent en conférence. Sinon, les deux usagers restants passent en conversation simple. Vous êtes réunis en conférence avec deux ou plusieurs interlocuteurs. MENU Activez le menu système. CONNECTER? OK Sélectionnez l'option et validez. Le premier usager s'affiche. ٦ Appuyez sur la touche Raccrocher. Vous quittez la con-

férence, les autres usagers restent en communication.

Utiliser le deuxième appel

Le deuxième appel est une communication entrante, signalée sur votre téléphone lorsque vous êtes déjà en liaison et à laquelle vous pouvez répondre (parex. → page 83).

Le deuxième appel peut être accepté dans les situations suivantes :

- Vous êtes en conversation simple
- Vous êtes en double appel
- Vous êtes en conférence
- Vous êtes en communication pour élargir une conférence
- Vous conversez alternativement avec deux interlocuteurs (va-et-vient).



Remarque:

Le deuxième appel n'est pas signalé sur un kit oreillette Bluetooth.

Fonctions d'équipe

Activer/Désactiver un appel collectif

Si la fonction a été configurée par le responsable technique, il se peut que vous fassiez partie d'un ou plusieurs groupes d'usagers internes pouvant être joints par un numéro de groupement ou d'appel collectif. Les appels sont signalés successivement (=groupement) ou simultanément (=appel collectif) à tous les téléphones du groupe jusqu'à ce qu'un des membres réponde. Chaque usager du groupe peut également rester joignable par son propre numéro.

Vous pouvez vous retirer d'un groupe précis ou y revenir ou quitter tous les groupes et les réintégrer.

Ces fonctions peuvent aussi être activées directement par l'entrée des indicatifs correspondants → page 132.

Vous faites partie d'un groupement ou d'un appel collectif

Cette fonction vous permet de quitter le groupement ou le groupe et d'y revenir.

C ou 🗨

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres

MENU

Activez le menu système.

Soit:



RETRAIT GROUPE- OK MENT?



Sélectionnez l'option et validez. Vous quittez le groupement ou le groupe.

Soit:



INTEGRER GROU-



Sélectionnez l'option et validez. Vous revenez dans le groupement ou le groupe.

Ensuite:



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape Vous faites partie de plusieurs groupes Quitter et réintégrer certains groupes C ou 🔳 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. Activez le menu système. MENU Soit: RETRAIT GROUPE-OK Sélectionnez l'option et validez. MENT? Soit: INTEGRER GROU-ОК Sélectionnez l'option et validez. PEMENT? Ensuite: **GROUPE 1** Sélectionnez le groupe souhaité et activez le menu sup-MNU **GROUPE 2** plémentaire. Soit: RETRAIT GROUPE- OK Sélectionnez l'option et validez. Vous quittez le groupe MENT? sélectionné. Soit: INTEGRER GROUок Sélectionnez l'option et validez. Vous réintégrez le grou-PEMENT? pe sélectionné. Ensuite: (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Quitter et réintégrer tous les groupes 🖊 ou 🗨 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. Activez le menu système. MENU Soit: RETRAIT GROUPE- OK Sélectionnez l'option et validez. MENT?

Sélectionnez l'option et validez.

Soit:

ок

Ensuite:

INTEGRER GROU-

PEMENT?

94

GROUPE 1 GROUPE 2 La liste des groupes s'affiche.

⊷

Appuyez sur la touche Dièse. Vous avez quitté tous les groupes.

Soit:

***** △

Appuyez sur la touche Etoile. Vous réintégrez tous les groupes.

Ensuite:

(a)

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape **Pilotage** Vous pouvez faire signaler acoustiquement les appels destinés à votre combiné sur cinq autres téléphones. Le premier qui prend l'appel obtient la communication. Ajouter des usagers Premier usager: Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou C ou 🔳 Mains-libres. Activez le menu système. MENU SERVICE? oĸ Sélectionnez l'option et validez. *81= OK Sélectionnez l'option et validez. PILOTAGE? Activez le menu supplémentaire. VALIDER PILOTA-OK Validez. GF? Entrez le numéro interne souhaité. VALIDER Sauvegardez les réglages. Autres usagers : Activez le menu supplémentaire. MNU AUTRE ABONNE? Sélectionnez l'option et validez. OK Entrez le numéro interne souhaité. VALIDER Sauvegardez les réglages. િ Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Supprimer des usagers C ou 🔳 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. MENU Activez le menu système. SERVICE? OK Sélectionnez l'option et validez. oĸ Sélectionnez l'option et validez. PILOTAGE?

	Fonctions d'équipe
Etape par étape	
<x> EN PILOTAGE</x>	Le nombre d'abonnés inclus s'affiche.
MNU	Activez le menu supplémentaire.
AFFICHER / EFFA- CER?	Sélectionnez l'option et validez. Le premier usager inclus s'affiche.
U	Faites défiler jusqu'à l'usager souhaité.
MNU	Activez le menu supplémentaire.
↓ ↑ EFFACER? OK	Sélectionnez l'option et validez. Le premier usager est effacé.
•	Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Distribution des appels UCD (Universal **Call Distribution)**

Cette fonction vous permet de répartir les appels au sein d'une équipe. Un appel entrant est toujours remis au membre de l'équipe dont le temps d'attente a été le plus long. Les membres peuvent aussi travailler en étant séparés géographiquement, parex. dans une société et sur des postes de télétravail. Les équipes (groupes de distribution des appels) et les membres sont configurés par le responsable technique.

Intégration/Retrait

Au début du service, vous devez vous intégrer au système, à la fin vous retirer.

Intégration

C ou 💶

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

UCD?

FONCTION UCD?

*401=INTEGRER

ок

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le numéro d'identification (opérateur) (défini par le responsable technique).



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Retrait

C ou 🔳

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

SERVICE?

ок

Sélectionnez l'option et validez.

FONCTION UCD?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

#401=RETRAIT UCD?

ок

Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape Intégration/Retrait temporaire Pendant la session de travail, vous pouvez intégrer/quitter le système, parex. durant les pauses. Intégration C ou 💶 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. MENU Activez le menu système. SERVICE? OK Sélectionnez l'option et validez. FONCTION UCD? Sélectionnez l'option et validez. OK **★**402=INTEGRER ок Sélectionnez l'option et validez. (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Retrait C ou Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres MENU Activez le menu système. SERVICE? OK Sélectionnez l'option et validez. FONCTION UCD? OK Sélectionnez l'option et validez. #402=INDISPONIок Sélectionnez l'option et validez. BLE? (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape Temps de post-traitement Si vous avez besoin de plus de temps que ne dure l'appel proprement dit, vous pouvez demander/activer pour la dernière communication un délai de post-traitement. Soit il s'agit d'un intervalle de temps fixe, soit vous devez désactiver vous-même le délai de post-traitement (ré-intégration). Demander un délai C ou 🔳 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. Activez le menu système. MENU SERVICE? OK Sélectionnez l'option et validez. FONCTION UCD? oĸ Sélectionnez l'option et validez. OK Sélectionnez l'option et validez. POST-TRAITEMENT? (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Retour C ou 🔳 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres MENU Activez le menu système. SERVICE? OK Sélectionnez l'option et validez. FONCTION UCD? ΟK Sélectionnez l'option et validez. #403= OK Sélectionnez l'option et validez. DES POSTRAIT? (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape	
	Renvoi de nuit UCD
	Le renvoi de nuit UCD est un renvoi de nuit propre à la distribution des appels. Il n'est pas soumis au renvoi de nuit du système.
	Tous les appels entrants sont renvoyés vers une distribution spécifique de la distribution des appels.
	Activer la destination de nuit
	Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.
MENU	Activez le menu système.
SERVICE? OK	Sélectionnez l'option et validez.
FONCTION UCD? OK	Sélectionnez l'option et validez.
*404=ACT. SERVI-OK	Sélectionnez l'option et validez.
SE NOTE:	Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.
	Désactiver la destination de nuit
	Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.
MENU	Activez le menu système.
SERVICE? OK	Sélectionnez l'option et validez.
FONCTION UCD? OK	Sélectionnez l'option et validez.
#404=DES. SERVI- CE NUIT?	Sélectionnez l'option et validez.
SE NOTE:	Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.
	Consulter le nombre d'appels en attente
	Vous consultez le nombre d'appels en attente pour le groupe.
C ou ◀	Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.
MENU	Activez le menu système.

↓ SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

FONCTION UCD?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

*405=FILE D'ATTENTE?

OK Sélectionnez l'option et validez.

(a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Groupe Mulap (Multiple Line Application)

Si le raccordement de votre combiné fait partie d'un groupe Mulap (Multiple Line Application), vous pouvez

- prendre les appels destinés au groupe (en cas d'appel collectif, appuyez sur la touche Décrocher)
- téléphoner en externe sous le numéro du groupe (le numéro de groupe est parex. enregistré dans la liste des appelants de l'appelé)
- activer et désactiver l'appel collectif pour le raccordement correspondant à votre combiné
- renvoyer les lignes du groupe Mulap à des destinations internes ou externes

Activer/Désactiver un appel collectif

C ou 🔳

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

SERVICE?

oĸ

Sélectionnez l'option et validez.

AUTRES SERVI-CES?



Sélectionnez l'option et validez.

Soit:



#85=Retrait Groupe- OK ment?



Sélectionnez l'option et validez.

Soit:



*85=Integrer Groupement?



Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite:



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Renvoyer une ligne Mulap

Vous pouvez renvoyer immédiatement des appels internes et/ou externes arrivant sur vos lignes à différents téléphones (destinations) internes ou externes (destination externe possible si la configuration du système l'autorise).

Lorsque vous activez un renvoi d'appel pour une ligne, il est opérant pour cette ligne sur toutes les touches de ligne de votre groupe.

Etape par étape	
	Activer un renvoi
✓ ou ◀	Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.
MENU	Activez le menu système.
SERVICE? OK	Sélectionnez l'option et validez.
AUTRES SERVICES:	Sélectionnez l'option et validez.
*501=RENVOI MU- LAP ACT.?	Sélectionnez l'option et validez.
	Entrez le numéro de la ligne.
Soit : 1=TOUS LES AP- PELS? Soit :	Sélectionnez l'option et validez.
2=APPELS EXTER- OK NES? Soit :	Sélectionnez l'option et validez.
3=APPELS INTER- NES?	Sélectionnez l'option et validez.
MES:	Entrez le numéro de destination
VALIDER	Sauvegardez les réglages.
<u></u>	Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.
	Désactiver le renvoi
	Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.
MENU	Activez le menu système.
SERVICE? OK	Sélectionnez l'option et validez.
AUTRES SERVI- CES:	Sélectionnez l'option et validez.
#501=RENVOI MU- LAP DES.?	Sélectionnez l'option et validez.
	Entrez le numéro de la ligne.
<u>-</u>	Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Fonctions Messages

Les fonctions Messages vous permettent de réagir aux services de mémoire vocale/rappel du système de communication ou d'autres usagers ou d'activer vousmême des informations.

Laisser un message/Texte d'absence

Dans votre système de communication sont enregistrés des textes d'absence qui peuvent être automatiquement envoyés à l'appelant en cas de non-réponse à un appel interne (sur les combinés et téléphones à écran). Ces textes d'absence peuvent être sélectionnés et complétés en partie :

- 0 = RETOUR:
- 1 = EN VACANCES:
- 2 = EN VOYAGE:
- 3 = ABSENT CE JOUR
- 4 = ABSENT APRES-MIDI
- 5 = INJOIGNABLE
- 6 = NO PRIVE:
- 7 = REMPLACANT:
- 8 = TEL:
- 9 = AU BURFAU:

Ces textes d'absence sont des textes standard qui peuvent toutefois être modifiés dans votre système de communication.

Activer un texte d'absence

C ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

1 1 C

TEXTE D'ABSEN-CE2

OK

Sélectionnez l'option et validez.

Soit:

1 1

0 = RETOUR: 1 = FN VACANCES:



Sélectionnez le texte d'absence souhaité.

Eventuellement



Le cas échéant, complétez le texte.

VALIDER

Sauvegardez les réglages.

Soit :



PERSONNALISER MESSAGE



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le texte d'absence souhaité.

Possibilité de correction pour les erreurs de frappe : appuyez deux fois sur la touche Dièse pour activer le mode Effacement ; ensuite, chaque fois que vous appuyez sur la touche Dièse, vous effacez un caractère.



Remarque:

Si vous souhaitez parex. entrer la troisième lettre d'une touche : appuyez successivement trois courtes fois sur la touche concernée.

VALIDER

Sauvegardez le texte.

9

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Désactiver le texte d'absence

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

TEXTE D'ABSENCE DESACT.?



Sélectionnez l'option et validez.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Envoyer/Activer un message

Vous pouvez envoyer des minimessages à certains usagers ou groupes d'usagers internes. Les destinataires doivent posséder un combiné ou téléphone avec écran.

Vous pouvez sélectionner et compléter en partie ces minimessages :

- 0 = REUNION
- 1 = PREND. MESSAGE
- 2 = AGENDA RD-VOUS
- 3 = APPEL URGENT
- 4 = ATTENDRE
- 5 = CHERCHER TELEX
- 6 = STENO SVP.
- 7 = VENIR SVP.
- 8 = CAFE SVP.
- 9 = BIEN COMPRIS

Ces messages sont des textes standard qui peuvent avoir été modifiés dans votre système téléphonique.


Envoyer un message

C ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

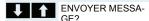



Sélectionnez l'option et validez.

MESS. POUR:



Entrez le numéro de l'usager interne ou du groupe.

Soit:



0 = REUNION 1 = PREND.MESSAGE



Sélectionnez le texte d'absence souhaité.

Soit:



PERSONNALISER MESSAGE



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le message souhaité.

Possibilité de correction pour les erreurs de frappe : appuyez deux fois sur la touche Dièse pour activer le mode Effacement ; ensuite, chaque fois que vous appuyez sur la touche Dièse, vous effacez un caractère.



Remarque:

Si vous souhaitez parex. entrer la troisième lettre d'une touche : appuyez successivement trois courtes fois sur la touche concernée.

Ensuite:



Appuyez sur la touche écran.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Prendre connaissance d'un message recu

Si un ou plusieurs messages vous ont été envoyés, un signal acoustique retentit et la touche Messages clignote. La date et l'heure des messages reçus se basent sur l'horloge de votre système de communication. Appuyez sur la touche "Liste des messages".



MESSAGE



Activez le menu supplémentaire.



ОК



Sélectionnez l'option et validez. Le message s'affiche.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Text?

MESSAGE EN-

APPELER EXPEDI-

VOYE LE ...?

TEUR?

Consulter une messagerie vocale

Lorsque vous avez reçu un ou plusieurs messages d'un système de messagerie vocal, un signal acoustique retentit et la touche Messages clignote.

Consulter un nouveau message

Soit :

Appuyez sur la touche Messages.

Soit:

ou Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU Activez le menu système.

LIRE LES MESSA-GES? OK Sélectionnez l'option et validez.

OK Sélectionnez le message souhaité et validez la sélection

Ensuite:

MESSAGE DE ... Activez le menu supplémentaire.

OK Sélectionnez l'option et validez.

MNU Activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l'option et validez. L'heure d'arrivée du message s'affiche.

Soit:

OK

MNU Activez le menu supplémentaire.

Sélectionnez l'option et validez. Vous rappelez l'expéditeur.

Soit:

Ensuite:

ок

EFFACER? OK Sélectionnez l'option et validez. L'entrée est effacée.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape Consulter un nouveau message du système vocal Soit: Appuyez sur la touche Messages. Soit: C ou 🔳 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. MENU Activez le menu système. LIRE LES MESSAoĸ Sélectionnez l'option et validez. GES? Suivez le guidage interactif! Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Consulter un ancien message texte Les anciens messages non effacés ne peuvent pas être consultés par la touche Messages . Pour consulter ces messages, procédez comme suit : Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou C ou 🔳 Mains-libres. MENU Activez le menu système. LIRE LES MESSA-OK Sélectionnez l'option et validez. GES? **MESSAGE** MNU Sélectionnez le message souhaité et activez le menu DF supplémentaire. Text? OK Sélectionnez l'option et validez. <Text> MN Activez le menu supplémentaire. MESSAGE EN-OK Sélectionnez l'option et validez. L'heure d'arrivée du VOYE LE ...? message s'affiche. A: ... MN Activez le menu supplémentaire. Soit: APPELER EXPEDIок Sélectionnez l'option et validez. Vous rappelez l'expédi-TEUR? teur.

Soit:



EFFACER?



Sélectionnez l'option et validez. L'entrée est effacée.

Ensuite:



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Liste des appelants

Lorsque vous ne pouvez pas prendre un appel externe et/ou interne, la demande de communication correspondante est enregistrée dans une liste des appelants. Si vous faites partie d'un groupement ou d'un appel collectif, les demandes d'appel correspondantes sont également enregistrées.

Votre téléphone enregistre jusqu'à 10 appels dans leur ordre chronologique d'arrivée. Chaque appel est horodaté. Le système affiche en premier la demande d'appel sans réponse la plus récente. Si une même personne appelle plusieurs fois, le nombre de tentatives s'affiche.

En cours de communication, vous pouvez également enregistrer vous-même le numéro de votre interlocuteur dans votre liste des appelants.



Remarque:

Appuyez sur la touche INT.

Si le responsable technique l'a configuré, les numéros de tous les appels externes acceptés sont automatiquement enregistrés.

Sélectionner la demande d'appel



Listes des appelants



 \blacksquare

Sélectionnez l'option et validez. Les listes d'appels manqués et reçus s'affichent.



Sélectionnez la demande d'appel.

Rappeler l'appelant



Sélectionnez l'usager et appuyez sur la touche Décrocher. La communication est établie.



Remarque:

Lorsque la communication est établie, l'usager est automatiquement effacé de la liste des appelants. Les demandes d'appel destinées à des groupes (groupement/appel collectif) sont également effacées lorsqu'un des membres du groupe a établi la communication.

Si "MEMORISER NUMERO?" n'est pas proposé, tous les appels externes entrants sont automatiquement enregistrés.

Enregistrer un appelant dans la liste des appelants



En cours de communication, vous pouvez enregistrer le numéro de votre interlocuteur dans votre liste des appelants, parex. pour vous en servir pour un appel ultérieur.

MENU

Activez le menu système.

Appuyez sur la touche INT.

MEMORISER NU-MFRO?

OK

Sélectionnez l'option et validez. Le numéro de l'appelant est enregistré.

Effacer un appelant de la liste des appelants



Listes des appelants



Sélectionnez l'option et validez. Les listes d'appels manqués et reçus s'affichent.



Sélectionner une liste.



Sélectionnez l'usager.

Effacer l'entrée



Sélectionnez l'option et validez. L'entrée est effacée.



Appuyez sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Fonctions supplémentaires

Réveil du combiné

Lorsque le réveil est activé, il sonne chaque jour ou chaque jour du lundi au vendredi, à l'heure entrée. Pendant la répétition automatique de la numérotation, le réveil est désactivé.



Remarque:

L'appel de réveil ne peut être signalé par la mélodie paramétrée que si le combiné se trouve à l'état inactif. En cours de communication, l'appel de réveil se fait uniquement par un bref bip.

Condition : la date et l'heure doivent être activées.

Paramétrer le réveil


Le combiné se trouve à l'état inactif.



Ouvrez le menu principal du combiné.



Sélectionnez le symbole de menu et validez. Le masque de saisie de réglage du réveil s'affiche.

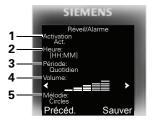

- 1 Activation du réveil : Act./ Dés.
- 2 Heure au format [HH:MM], parex. 19:05 h = 1905
- 3 Le réveil sonne chaque jour ou du lundi au vendredi.
- 4 Volume réglable sur 5 niveaux + sonnerie crescendo
- 5 Mélodies paramétrables



Choisissez le réglage.



Passez à la ligne du dessous.



Indiquez l'heure.



Passez à la ligne du dessous.



etc.



Sauvegardez les réglages.



Réveil/Alarme



La fonction Réveil/Alarme est activée.

•

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Désactiver le réveil/Répéter après une pause

La sonnerie du réveil retentit pendant 60 s. L'écran affiche . Si l'utilisateur n'appuie sur aucune touche, la sonnerie est répétée deux fois à intervalle de 5 min puis désactivée.

Durant la sonnerie du réveil :

Soit:

Dés.

Appuyez sur la touche écran. Le réveil est désactivé.

Soit:

Pause

Appuyez sur la touche écran ou sur n'importe quelle touche. La sonnerie du réveil est coupée, puis répétée au bout de 5 minutes. Après la seconde répétition, le réveil est entièrement désactivé.

Etape par étape Fonction Rendez-vous du combiné Votre combiné peut vous rappeler jusqu'à 30 rendezvous. Le combiné doit se trouver à l'état inactif au moment de l'appel de rendez-vous. Pendant la répétition automatique de la numérotation, la fonction Rendezvous est désactivée. La date et l'heure doivent être paramétrées. Enregistrer un rendez-vous Le combiné se trouve à l'état inactif. Ouvrez le menu principal du combiné. Organizer OK Sélectionnez le symbole de menu et validez. Calendrier ок Sélectionnez l'option et validez. Le calendrier du mois en cours s'affiche, le jour courant est sélectionné. 📵 🗈 ок Sélectionnez le jour souhaité pour le nouveau rendezvous et validez. Le masque de saisie servant à entrer un nouveau rendez-vous s'affiche <Nouvelle entrée> OK Sélectionnez l'option et validez ou sélectionnez le rendez-vous existant. La sélection "Nouvelle entrée" apparaît uniquement lorsqu'il existe déjà une entrée de rendez-vous. Activation < Act. > Choisissez le réglage. Passez à la ligne du dessous. Date Entrez la date, parex. 11 novembre = 1111. Passez à la ligne du dessous. Heure Entrez l'heure, parex. 19h05 = 1905. Passez à la ligne du dessous. Texte 썌 Entrez le nom pour le rendez-vous. **4**C Eventuellement, effacez l'ancien texte. Passez à la ligne du dessous. Signal Définissez la mélodie signalant le rendez-vous.

Sauvegardez les réglages.

Sauver

Etape par étape La fonction Rendez-vous est activée. Cette activation est attestée par le fait que le rendez-vous soit coché. (a) Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Valider l'appel de rendez-vous Un appel de rendez-vous est signalé comme un appel entrant. Dés. Appuyez sur la touche écran pendant l'appel de rendezvous. Si vous ne validez pas l'appel de rendez-vous, il est enregistré dans une liste des événements. Désactiver un rendez-vous Le combiné se trouve à l'état inactif. Ouvrez le menu principal du combiné. Organizer OK Sélectionnez le symbole de menu et validez. Calendrier ок Sélectionnez l'option et validez. Le calendrier du mois actuel s'affiche. **1** □ ok Sélectionnez le jour souhaité avec au moins un rendezvous existant et validez. La liste des rendez-vous s'affiche. Nouvelle entrée> Sélectionnez le rendez-vous qui doit être désactivé. 09:15 Meeting 18:00 Date Options Activez le menu supplémentaire. Désactiver OK Sélectionnez l'option et validez. Le rendez-vous sélectionné est désactivé (il n'est plus coché). Sauvegardez les réglages. Sauver

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour

mettre fin à la procédure.

lacksquare

116

Etape par étape Effacer un rendez-vous Le combiné se trouve à l'état inactif. Ouvrez le menu principal du combiné. Organizer 1 D 🗗 oĸ Sélectionnez le symbole de menu et validez. Calendrier Sélectionnez l'option et validez. Le calendrier du mois OK actuel s'affiche. (□) OK Sélectionnez le jour souhaité et validez. La liste des rendez-vous s'affiche. Nouvelle entrée> OK Sélectionnez le rendez-vous qui doit être effacé. 09:15 Meeting 18:00 Date Activez le menu supplémentaire. Options Effacer entrée OK Sélectionnez l'option et validez. Le rendez-vous est effacé. ☞ Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure. Afficher un rendez-vous non validé Si vous n'avez pas validé un appel de rendez-vous, l'écran affiche le symbole (=) et le nombre de **nouvelles** entrées. En outre, ce rendez-vous non validé est enregistré dans une liste des événements. Ouvrez le menu principal du combiné. 1 D a Organizer oĸ Sélectionnez le symbole de menu et validez. Alarmes manquées ok l Sélectionnez l'option et validez. La date et l'heure du rendez-vous non validé s'affichent. Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, l'entrée la plus ancienne est effacée lors de l'appel de rendez-vous suivant. Effacez l'entrée manuellement de la liste. Effacer

Fonction Rendez-vous du système

Vous pouvez entrer sur votre téléphone un rendez-vous unique pour les prochaines 24 heures ou un rendez-vous qui se répète tous les jours.

Lorsque le rendez-vous arrive à échéance, votre téléphone sonne pendant environ 20 secondes pour vous y faire penser. L'écran affiche le rendez-vous entré. Cet appel est effacé lorsque vous le validez ou automatiquement, lorsqu'il aura été répété 5 fois, avec une pause d'une minute entre chaque appel.

Il s'agit d'une fonction qui peut aussi être directement activée par l'entrée d'un indicatif → page 132.

Enregistrer un rendez-vous

C ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

1 1

SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

↓ ↑

*46=ACTIVER RDV?



Sélectionnez l'option et validez.

RDV POUR (HHMM :



Entrez l'heure souhaitée.

Pour ce faire, respectez le format de données demandé : RDV POUR (HHMM) ; HH = heure, deux caractères ; MM = minutes, deux caractères. Exemple : 0905 pour 9h05 (= 9.05 a.m.) ou 1430 pour 14h30 (= 2.30 p.m.).

Soit:

1 1

UNIQUE?

OK

Sélectionnez l'option.

Soit:

Į ſ

JOURNALIER?

ОК

Sélectionnez l'option et validez.

Ensuite:

VALIDER

Sauvegardez les réglages.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Etape par étape Effacer/Interroger un rendez-vous entré 🕜 ou 🖪 Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres. Activez le menu système. MENU SERVICE? OK Sélectionnez l'option et validez. #46=DESACTIVER OK Sélectionnez l'option et validez. RDV? RDV POUR ... MNU Activez le menu supplémentaire. Soit: EFFACER? ок Sélectionnez l'option et validez. Soit: TERMINER? oĸ Sélectionnez l'option et validez. Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour (a) mettre fin à la procédure. Valider le rendez-vous Le combiné sonne, le rendez-vous s'affiche. Appuyez sur la touche Décrocher. (a) Appuyez sur la touche Raccrocher. Le rendez-vous est validé.

Sélectionner la base

Si votre combiné est déclaré sur plusieurs bases, vous pouvez le paramétrer sur une base précise ou sur la base la meilleure pour la réception. Le passage sur cette base est alors automatique.

Vous pouvez aussi modifier à tout moment le nom de la base qui s'affiche sur le combiné.

Ouvrez le menu principal du combiné.

oĸ Sélectionnez le symbole de menu et validez.

OK Sélectionnez l'option et validez.

oĸ Sélectionnez l'option et validez.

> Sélectionnez et validez la base souhaitée. La base sélectionnée apparaît cochée.

- Base 1 4 : la sélection d'une base n définit précisément un système HiPath Cordless sur lequel le combiné est inscrit.
- Meilleure base : lorsque le combiné est inscrit sur plusieurs systèmes Cordless, il change automatiquement de système dès qu'il pénètre dans la zone de couverture correspondante. Exemple : le combiné est inscrit à la fois sur la base Gigaset au domicile et sur le système sans fil de

Modifier le nom de la base

Vous pouvez modifier le nom de la base qui est affiché à l'état inactif.

Appuvez sur la touche écran.

Effacez le texte.

l'entreprise.

Entrez le nouveau texte et corrigez éventuellement certains caractères avec la touche écran "Effacer".

Sauvegardez les réglages.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Le nouveau nom de la base apparaît maintenant sur l'écran à l'état inactif.













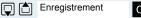




Nom ∢C

Sauver (a)

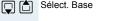

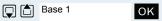











Le système sans fil remplace l'affichage "Nom de la base" avec le numéro propre dès qu'une prise de ligne entrante ou sortante a lieu. Le nom de la base ne réapparaît qu'après une nouvelle coupure et remise en marche du combiné.

Paramétrer la base



Remarque:

Paramétrable uniquement si cette option est visible. Pour modifier l'affichage, voir \rightarrow page 35.

En fonction de la configuration de votre système, vous pouvez définir avec votre combiné différents paramètres de votre système.



Ouvrez le menu principal du combiné.



Sélectionnez le symbole de menu et validez.



Sélectionnez l'option et validez.



Sélectionnez l'option et validez.



Sélectionnez l'option et validez.

Numérotation abrégée

Vous pouvez programmer un numéro d'appel sur les touches chiffrées 0 + et 2 ABC à 9WXYZ. Pour le composer, il suffit alors d'appuyer sur la touche.

Configurer la numérotation abrégée

0 + , 2 ABC à 9WXYZ



Appuyez brièvement sur la touche chiffrée souhaitée.

S'il n'y a pas encore de fonction programmée sur la touche, il est possible de programmer un nouveau numéro sur la touche chiffrée.

NumAbr

Appuyez sur la touche écran.

ou

Si la touche a déjà une fonction, cette dernière s'affiche au-dessus de la touche écran gauche.

Modifier

Appuyez sur la touche écran.



Sélectionnez et validez le numéro souhaité.

Composer un numéro





Appuyez **de façon prolongée** sur la touche chiffrée sur laquelle le numéro souhaité est programmée. Le numéro est composé.

Si aucun numéro d'appel n'est programmé sur la touche chiffrée, la liste de sélection des numéros apparaît.

Accès rapide aux fonctions

Vous pouvez programmer des fonctions sur les deux touches écran. L'activation de la fonction se fait alors par simple pression sur la touche.

Configurer l'accès rapide

?

Appuyez **de façon prolongée** sur la touche écran souhaitée.

La liste des fonctions que vous pouvez programmer sur la touche s'affiche. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- INT
- Réveil/Alarme
- Calendrier
- Bluetooth
- Numéros Bis

Activer la fonction



Appuyez brièvement sur la touche écran souhaitée.

La fonction est activée.

Communication de données avec le PC

Pour que votre combiné puisse communiquer avec le PC, le programme "Gigaset QuickSync" doit être installé sur votre PC (téléchargement gratuit à l'adresse www.gigaset.com/gigasets790).

Après l'installation de "Gigaset Quick-Sync", raccordez le combiné à votre ordinateur par Bluetooth

- → page 125 ou par un câble de données USB
- → page 18.

Si vous voulez utiliser la liaison Bluetooth sur le PC, votre PC doit être équipé de la clé correspondante.

Transmettre les données

Démarrez le programme "Gigaset QuickSync". Vous pouvez à présent :

- harmoniser le carnet d'adresses de votre combiné avec Outlook
- charger les portraits CLIP (BMP, JPG, GIF) de l'ordinateur sur le combiné
- charger les images (BMP, JPG, GIF) comme écran de veille du PC sur le combiné
- charger les sons (mélodies de sonneries) du PC sur le combiné

Durant l'échange de données entre le combiné et le PC, l'écran affiche "Transfert de données en cours". Dans ce mode, aucune entrée sur le clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.



Remarque:

Lorsque le câble de données USB est enfiché, aucune liaison Bluetooth ne peut être établie. Si un câble de données USB est enfiché pendant une liaison Bluetooth, la liaison Bluetooth est annulée.

Interface Bluetooth

Si vous avez installé une interface Bluetooth sur votre PC, vous pouvez également communiquer avec l'application PC via l'interface Bluetooth de votre combiné.



Attention:

Une liaison Bluetooth peut être interceptée.

Pour transférer les données du répertoire sans Bluetooth entre combinés ou sur le système, voir → page 66.

Pour raccorder un kit oreillette Bluetooth, voir → page 50.

Transfert de répertoire

Condition : l'interface Bluetooth de l'autre combiné → page 127 doit être activée.

S'il n'y a pas encore de liaison Bluetooth entre les combinés, vous devez procéder de la manière suivante :


Sur votre combiné



Ouvrez le menu principal du combiné.



Sélectionnez le symbole de menu et validez.

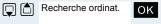

Sélectionnez l'option et validez. Le combiné recherche des équipements compatibles Bluetooth. Cela peut durer plusieurs minutes. Les appareils trouvés s'affichent sous forme de liste.




ок

Sélectionnez l'équipement souhaité, par ex. l'autre combiné.




Appuyez sur la touche écran.

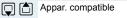

Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le PIN Bluetooth et validez (par défaut : 0000). L'équipement est intégré dans la liste des équipements connus.

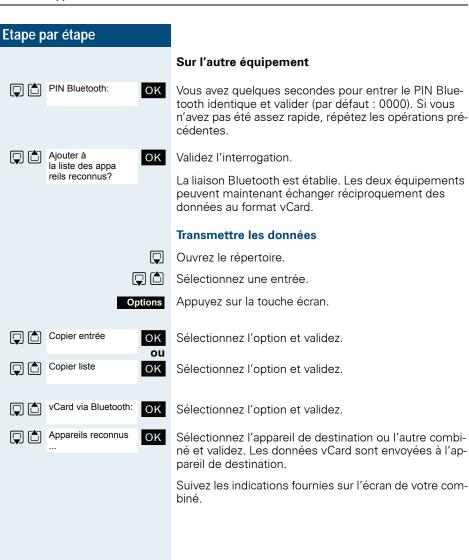

Désactiver l'interface Bluetooth

Si vous ne comptez pas utiliser l'interface Bluetooth pendant un certain temps, vous devez la désactiver. Cela vous permet d'augmenter la durée d'autonomie de votre combiné.

chée.

Ouvrez le menu principal du combiné.

Sélectionnez le symbole de menu et validez.

Sélectionnez l'option et validez. Lorsque la fonction Bluetooth est activée, elle est co-

Pour l'activer, validez à nouveau.





Bluetooth







Verrouillage du téléphone

Verrouillage du combiné



Remarque:

Paramétrable uniquement si cette option est visible. Pour modifier l'affichage, voir \rightarrow page 35.

Vous pouvez verrouiller le combiné par un PIN à 4 chiffres (numérique) et le protéger ainsi contre un accès non autorisé.

Par défaut, le PIN a la valeur "0000" (état à la livraison). Dans ce cas, le PIN n'est pas demandé pour la mise en marche du combiné. Dès que vous l'avez modifié, vous devez entrer le PIN pour activer le combiné.

Si vous souhaitez désactiver le PIN, vous devez à nouveau entrer la valeur "0000".



Attention:

Si vous oubliez votre PIN, mettez-vous en rapport avec le service technique Siemens. Il le réinitialisera (service payant).

Entrer un nouveau PIN




Ouvrez le menu principal du combiné.






Sélectionnez le symbole de menu et validez.

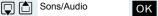




Sélectionnez l'option et validez.



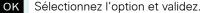

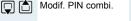

Sélectionnez l'option et validez.



Entrez l'ancien PIN. Si vous n'avez encore défini aucun code, entrez "0000".



Entrez le nouveau PIN.



Passez à la ligne du dessous.



Entrez une nouvelle fois le nouveau PIN.



Validez les entrées.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Chargement de la batterie lorsque le verrouillage par PIN est actif

Lorsque le combiné se coupe parce que ses batteries sont déchargées et est replacé dans le chargeur, il se remet en marche automatiquement. La charge commence. Si un code a été défini, vous devez l'entrer pour que le combiné puisse recevoir des appels.

Programmation du code de verrouillage du téléphone

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre combiné pour le protéger contre tout accès non autorisé (protection des données personnelles) en entrant un code à 5 chiffres.

Pour modifier un code, vous devez d'abord entrer l'ancien code, puis deux fois le nouveau.



Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres

MENU

Activez le menu système.



SERVICE?



Sélectionnez l'option et validez.



*93=MODIFIER



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez l'ancien code (5 chiffres, configuration usine "0000").



Entrez le nouveau code, parex. 11111 (5 chiffres).



Répétez le nouveau code.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.



Remarque:

Si vous avez oublié votre code, votre responsable technique peut vous aider. Il peut redonner à votre code la valeur "00000".

Votre combiné peut aussi être à nouveau déverrouillé par un poste central, parex. par le terminal de desserte des appels.

Verrouiller/Déverrouiller le combiné

Vous pouvez verrouiller temporairement votre combiné pour la numérotation externe et les programmations et, interdire ainsi parex, une utilisation non autorisée durant votre absence.

Condition : vous avez défini un code personnel ou vous utilisez le code préprogrammé "00000".

Verrouiller le combiné

C ou 🔳

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.



VERROUILLER POSTE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le code (5 chiffres, configuration usine "00000").

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.



Remarque:

Lorsque votre combiné est verrouillé, vous pouvez toujours recevoir les appels externes et établir des communications internes. Lorsque vous établissez une communication externe, l'écran affiche "POSTE VERROUILLE".

Votre téléphone peut aussi être déverrouillé par un poste central → page 129.

Déverrouiller le combiné

C ou 🔳

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres



Activez le menu système.



DEVERROUILLER PS?



Sélectionnez l'option et validez.



Entrez le code (5 chiffres, configuration usine "00000").



Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Code de verrouillage central/ Verrouiller/ Déverrouiller d'autres combinés

Si vous y être autorisé, vous pouvez verrouiller d'autres combinés pour les protéger et les déverrouiller.

Lorsqu'un usager a verrouillé son combiné et a oublié le mot de passe individuel qu'il a défini lui-même, vous pouvez le déverrouiller avec cette fonction.

C ou 🖪

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

1 1

SERVICE?

ок

Sélectionnez l'option et validez.

1 1

AUTRES SERVI-CES? OK

Sélectionnez l'option et validez.

1 1

*943=VERROU CENTRAL?

ОК

Sélectionnez l'option et validez.

Entrez un numéro d'usager.

Soit:

₩ △

Verrouillez le combiné. L'écran indique "POSTE VER-ROUILLE".

Soit:

⊷

Déverrouillez le combiné. L'écran indique "POSTE DE-VERROUILLE".

Fonctions système

Vous pouvez activer les fonctions système soit par le menu, soit par l'entrée directe des indicatifs.

Activation par le menu

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

MENU

Activez le menu système.

Soit:

MASQUER NO SDA?

Sélectionnez la fonction et validez.

OK Soit :

SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

*41=ATTRIBUER NUMERO? OK Sélectionr

Sélectionnez la fonction et validez.

Soit:

↓ 1

SERVICE?

OK

Sélectionnez l'option et validez.

1 1

AUTRES SERVI-CES?

OK Sélectionnez l'option et validez.

#58=LISTE DES RAPPELS?

Sélectionnez la fonction et validez.

•

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Activation par indicatif

C ou

Appuyez de façon prolongée sur la touche Décrocher ou Mains-libres.

Soit:

Soit :

Entrez l'indicatif figurant dans le tableau → page 133.

- .

7

Entrez l'indicatif figurant dans le tableau → page 133.

Ensuite:

9

Appuyez plusieurs fois sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la procédure.

Fonctions et indicatifs

Fonctions	Indicatifs
Avertissement automatique, activer	* 490
Avertissement automatique, désactiver	# - 490
Avertissement sans bip	* \$ 87
Avertissement avec bip	# - 87
Répondre à un avertissement	* \$ 55
Liste des appelants	
- Activer	# - 82
- Enregistrer un numéro	* \triangle 82
Texte d'absence, activer	* 4 69
Texte d'absence, désactiver	# 69
Ne pas déranger, activer	* 4 97
Ne pas déranger, désactiver	# - 97
Distribution des appels :	
- Intégration	* \triangle 401
- Retrait	# 🗝 401
- Post-traitement, activer	* 403
- Post-traitement, désactiver	# = 403
- Disponible	* 402
- Non disponible	# ~ 402
- Destination de nuit, activer	* \$\text{\Delta}\$ 404
- Destination de nuit, désactiver	# 404
- Nombre d'appels	* 405
Entrée en tiers (uniquement téléphone autorisé)	* 🗅 62
Renvoi d'appel pour MULAP, activer	* \$ 501
Renvoi d'appel pour MULAP, désactiver	# - 501
Appel interphone	* \$0
Appels malveillants	* • 84

Fonctions	Indicatifs
Appel flexible	* \$ 508
Messages	
- Envoyer	* 4 68
- Messages envoyés	# - 68
Conférence :	
- Activé	* \(\text{3} \)
- Désactivé	# - 3
Taxation, interrogation	* \triangle 65
Numéro abrégé, composer	*
Numéro abrégé, modifier	* 4 92
Va-et-vient	* \(\text{\text{2}} \)
Numérotation MF	* 4 53
Renvoi de nuit, activer	* 44
Renvoi de nuit, désactiver	# 44
Parcage :	
 Parquer une communication 	* \triangle 56
 Reprise parcage 	# - 56
Code affaire	* \(\text{\text{0}} \)
Rappel	* 4 58
Liste des rappels	# ~ 58
Masquer le numéro SDA	* \triangle 86
Affecter le numéro (MSN)	* 41
Annuler le masquage du numéro SDA	# - 86
Pilotage, activer	* \triangle 81
Pilotage, désactiver	# 81
Groupement/Appel collectif, intégrer	* 4 85
Groupement/Appel collectif, quitter	# - ⊗ 85
Relais, activer	* \(\times \) 90
Relais, désactiver	# 🗝 90

Fonctions	Indicatifs
Code de verrouillage, modifier	* \times 93
Flashing réseau	* \triangle 51
Sélection de la langue	* 48
Verrouiller le téléphone	* 4 66
Déverrouiller le téléphone	# - 66
Répertoire (système, LDAP)	* \triangle 54
Service Données	* 42
Rendez-vous, activer	* 46
Rendez-vous, désactiver	# - 46
Ouverture porte, activer	* 4 89
Ouverture porte, désactiver	# 🗝 89
Ouverture porte	* \triangle 61
Interception de groupe	* [^] 57
Interception ciblée	* 4 59
Activer un renvoi	* \(\(\) \(\) \(\)
Désactiver le renvoi	# 🗝 1
Renvoi réseau, activer	* \triangle 64
Renvoi réseau, désactiver	# - 64
Renvoi temporisé, activer	# - 495
Renvoi temporisé, désactiver	* 495
Code de verrouillage central	* \triangle 943
Reprise communication en garde	* \(\times \)

Annexe

Défaillances, suppression

Vous pouvez éliminer vous-même certaines défaillances. Vous les trouvez dans le tableau suivant. Pour tout autre dysfonctionnement, vous devez avertir le personnel technique.

Erreur	Cause possible	Remède
Aucun affichage.	Le combiné n'est pas activé.	Appuyez sur la touche Raccrocher jusqu'à validation.
	Les batteries sont vides.	Chargez ou remplacez les batteries.
Impossible de compo- ser un numéro.	Le combiné est verrouillé.	Déverrouillez le combiné.
Pas de réaction aux pressions sur une touche.	Le verrouillage du clavier est activé.	Appuyez sur la touche Dièse jusqu'à valida- tion.
	La touche est coincée.	Débloquez la touche.
Série de tonalités decrescendo à l'occa- sion d'une saisie.	Une erreur de saisie a été faite.	Répétez la séquence de touches, observez l'écran et reportez- vous éventuellement au mode d'emploi.
La ligne "Base n" cli- gnote (n= 1 - 4).	Le combiné est en dehors de la zone radio des bases ; les signaux radio sont trop faibles.	Rapprochez-vous de la zone radio, modifiez le site.
	Le combiné n'est pas déclaré.	Déclarez le combiné.
	Les intervalles séparant les tentatives de synchro- nisation sont trop longs.	Désactivez le combiné et activez-le à nou- veau.
Pas de sonnerie sur le combiné.	La sonnerie est désactivée.	Activez la sonnerie.
	Ne pas déranger est activé.	Désactivez Ne pas déranger.

Erreur	Cause possible	Remède
On n'entend plus rien au cours d'une communication.	La "touche flashing (R)" a été pressée – le micro- phone et la capsule réceptrice sont coupés.	Appuyez sur la touche écran "Effacer" pour activer à nouveau le microphone et la cap- sule réceptrice.
Immédiatement après appui sur la touche Décrocher, affichage de : Coupure communi. Pas de tonalité d'invitation à numéroter ; appel impossible.	Le système de communi- cation est entièrement occupé par d'autres usa- gers.	Répétez l'appel ulté- rieurement.
Affichage de, parex. : Base 1 Les appels entrants et sortants sont impossibles, ainsi que l'activation/la désactivation.	Le combiné est bloqué.	Retirez les batteries du combiné et remettez- les en place. Procédez ensuite comme pour une première charge page 16.
Affichage de : DEPASSEMENT DU TEMPS	Délai de saisie maximum dépassé.	Evitez les trop lon- gues pauses entre chaque appui sur les touches.
	La touche Raccrocher n'a pas été pressée.	Appuyez sur la touche Raccrocher.
Affichage de : REPETEZ S.V.P.:	Le système de communication est surchargé.	Patientez et réessayez plus tard.
Affichage de : ACTUELLEMENT ABSENT	Fonction momentané- ment indisponible.	Patientez et réessayez plus tard.
	Aucun poste correspon- dant au numéro com- posé.	Entrez le bon numéro ou appelez le P.O.
Affichage de : IMPOSSIBLE ou : PAS ACCESSIBLE ou : RIEN-ENREGISTRE	Numéro abrégé inexistant, rendez-vous mal entré, entrée verrouillée ou non autorisée, conditions non réunies (parex. pas de deuxième interlocuteur en attente pour le va-et-vient), numérotation incomplète.	Corrigez l'entrée, sélectionnez une pos- sibilité autorisée, entrez complètement le numéro.

Erreur	Cause possible	Remède
Affichage de : NON-AUTORISE	Activation d'une fonction verrouillée.	Demandez l'autorisa- tion correspondant à la fonction verrouillée au responsable techni- que.
Affichage de : INTERDIT	Entrée d'un mauvais code.	Entrez le bon code.
Affichage de : NON PREVU	Le numéro a été entré cor- rectement, la touche Etoile ou la touche Dièse n'a pas été pressée.	Entrez le bon numéro ou indicatif ou respec- tez les instructions.
Affichage de : PROTEGE	Le transfert de données est actif.	Patientez et réessayez plus tard.

Entretien du combiné

En cas d'encrassement normal

Essuyez le combiné et le chargeur avec un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez pas de chiffon sec!
N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif!

Après contact avec un liquide

- 1. Désactivez immédiatement le combiné. Ne le remettez en marche en aucun cas !
- 2. Retirez immédiatement les batteries. Laissez le logement des batteries ouvert.
- 3. Laissez le liquide s'écouler :
 - Posez le combiné à plat avec le logement des batteries ouvert vers le bas
 - Tenez le combiné perpendiculairement avec le logement des batteries ouvert vers le bas. Inclinez légèrement le combiné vers l'avant et vers l'arrière et secouez-le légèrement.
 - Essuyez toutes les parties et entreposez ensuite le combiné pendant au moins 72 heures avec le logement des batteries ouvert et le clavier vers le bas dans un endroit chaud et sec (pas au micro-ondes, au four, etc.).

Lorsque le combiné est complètement sec, la mise en service est à nouveau possible dans de nombreux cas.

Transport/Rangement

Afin de ne pas endommager le combiné, ne pas le transporter ou le ranger au contact d'objets acérés tels que couteaux ou outils. L'utilisation d'une pochette est recommandée \rightarrow page 140.

Documentation

Ce mode d'emploi est également disponible sur Internet, au format PDF, à l'adresse

http://www.siemens.com/open

Pour consulter et éditer le mode d'emploi au format PDF, vous avez besoin d'un ordinateur sur lequel le logiciel gratuit Acrobat Reader de Adobe est installé.

Pour consulter le mode d'emploi au format HTML, vous avez besoin d'un ordinateur avec navigateur WWW, parex. Microsoft Internet Explorer.

Caractéristiques techniques

Niveau sonore maximum selon

TBR10, annexe D: Inférieur à 118 dB (A)

Durées d'autonomie et de → page 17

charge:

Conditions environnantes autori- +5 °C à +45 °C

sées en fonctionnement : 20 % à 75 % d'humidité relative

Poids, avec batteries: Environ 125 g

Batteries : → page 17

Dimensions (L x I x h): Environ 49 x 146 x 26 mm

Chargeurs

Union Européenne	S30852-H2181-R142
Royaume-Uni	S30852-H2181-L142
Australie	S30852-H2181-C442

Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires d'origine. Vous éviterez ainsi les risques pour votre santé et les risques matériels et vous serez sûr de bien respecter toutes les dispositions applicables.

Fourniture

Pour les accessoires (par ex. kit oreillette, pochette), adressez-vous à :

Siemens AG, I&S IS SC s RC, Tübingerstr. 1-5, 80686 Munich

M. Jens Schwabe

Tél.: +49 89 9221 - 3174 Fax: +49 89 9221 - 6603

E-mail: jens.schwabe@siemens.com

Directive européenne

Le combiné et les accessoires énumérés sont conformes à la directive européenne suivante :

99/05/EC Systèmes radio et équipements de télécommunications

Déclaration de conformité

Votre combiné est prévu pour fonctionner dans votre pays, comme indiqué sous l'appareil. Tenez compte des spécificités nationales.

La conformité de l'appareil aux exigences de base de la directive R&TTE est attestée par la marque CE.

Extrait de la déclaration originale

"We, Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG Hofmannstr. 51, D-80200 Munich/Germany declare that the product Gigaset S4 professional S30852-H2156-R*-* to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and European standards:

Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment."

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.



Index Bips de confirmation fonction37 paramétrage23 Bluetooth50 Α Accès rapide aux fonctions123 Accessoires140 C Activer/Désactiver le hin Capsule réceptrice4 d'avertissement84 Affichage Ceinture, clip écran de veille (logo)32 montage 17 Affichage des coûts72 Album média26 Clic clavier Alterner entre les interlocuteurs 88 Anonyme, appel ~70 paramétrage23 Appel Clip anonyme70 montage 17 intercepter46 Code39, 128, 129, 130, 131 interception ciblée70 Code affaire68 réaliser 40, 41 rejeter46 Code de verrouillage 131 répondre45 Code de verrouillage central 131 Appel collectif, activer/désactiver 93 Combiné Appeler 40, 41 verrouiller/déverrouiller130 verrouiller/déverrouiller, d'autres combi-Automatique, avertissement85 nés131 Autonomie du combiné17 Communication, mettre en garde 88 Autre raccordement69 Communication, transférer86 Avertissement83 Composer automatique85 un numéro à partir d'une entrée de réper-Avis 105, 107 Composer un numéro63 Conditions environnantes 139 В Conférence89 Base modifier le nom affiché120 étendre90 paramétrer 121 exclure91 interroger90 Base de données téléphoniques LDAP . 58 libérer90 **Batteries** mettre ses partenaires en liaison91 autonomie17 quitter90 homologuées17 Configuration usine36 mise en place14 Consulter un message109 signal Batteries faibles37 Convertir les indicatifs34 Bip sonore89 Copie liste66

Copier		Entrée en tiers	85
entrée	66	Entrées du répertoire, trier	
liste	66	Entretien	
Copier entrée		Equipement de portier	
Copier répertoire			
Couleurs, configurer		-	
Coupure		F	
Coûts de la communication		Film protecteur	
		Flashing réseau	
D		Flex Call	
D		Fonction Messagerie	
Date, régler		Fonctions Audio	
Déclaration de conformité		Fonctions d'équipe	
Décroché automatique		Fonctions et indicatifs	
Deuxième appel	92	Fonctions Messages	105
Deuxième communication			
(double appel)		G	
Dimensions		Groupe d'interception	41
Directives			40
Directives UE		Groupe Mulap	101
Distribution des appels	98	activer/désactiver un appel collectif renvoi	100
Double appel		activer	10
(deuxième communication)	44	désactiver	
		renvoyer une ligne	
F		Groupement	
Eclairage de l'écran	33	Groupement	30
Ecoute, volume			
Ecran		Н	
configuration des couleurs		Heure, régler	3
éclairage		Homologuées, batteries	
personnaliser		-	
Effacer			
entrée	53 65	1	
liste des numéros bis	,	Indicatifs de service	
répertoire		Indicatifs, entrée	
Eléments du poste		Intercepter un appel	
Emplacements mémoire		Interception ciblée d'un appel	
Encrassement		Interface	
Enregistrer un numéro		Interface Bluetooth	
Entrée		Interférences avec des appareils élect	
afficher	64	ques	
composer		Interroger la messagerie vocale	109
effacer			
enregistrer		K	
modifier		Kit oreillette	E/
numéroter		KIL OLGINGTIG	ວເ
rechercher			

L	0	
Libres, emplacements mémoire 65	Ouverture de la porte	
Liquide138	activer	74
Liste des appelants111	désactiver	
Liste des messages9	Ouvrir/Fermer le logement de	
-	la batterie	15
M		
Mains-libres49	P	
Manuelle, répétition de la numérotation 42	Paramétrer l'affichage du menu	35
Masquer le numéro70	Paramétrer la langue	
Message107	combiné	19
consulter109	système	20
laisser 105	Parcage	82
Messagerie vocale, interroger 109	Pilotage	96
Mettre ses partenaires en liaison91	Pochette	
Microphone4	Portée radio	39
Mise en garde88	Prendre la ligne	40, 41
Mise en marche39	Pré-numérotation	
Modifier un numéro64	Prise ciblée d'un MSN	68
MSN68, 78	Prise kit oreillette	18
	Problèmes de portée	39
N	Programmation de touches	
	accès rapide aux fonctions	123
Ne pas déranger71	numérotation abrégée	122
Niveau sonore, maximal139 Numéro	Programmation du code	129
composer40	0	
composer à partir du répertoire 63	Q	
enregistrer62	Qualité de la liaison	
modifier64	Quitter le réseau radio/Retour	48
Numéro abrégé		
appeler64	R	
Numéro d'appel multiple68, 78	= = -	10
Numérotation abrégée122	Raccordement USBRaccorder un kit oreillette	
avec le système (centralisée)55		
avec le système (individuelle)56	Ramener à la configuration usine	
surnumérotation/SDA55	Rangement	
touche Dièse4	RappelRecherche d'erreurs	
Numérotation abrégée système	Régler l'écran de veille	
centralisée55		
individuelle56	Régler le logo Réinitialisation	
Numérotation MF81	Rejeter un appel	
Numéroter	Rejais	
après la prise de ligne40	1 101015	//
avant la prise de ligne41		

Rendez-vous	T
~du combiné115	Tableau des indicatifs133
activer 115	Téléphone, verrouillage129
désactiver116	Téléphone, volume21
du système118	Téléphoner avec le kit oreillette50
effacer119	Témoin de charge16
entrer118	Temps de post-traitement100
interroger119	Texte d'absence
valider 116, 119	Tonalités
Renvoi d'appel47	Touche de navigation4, 10
Renvoi de nuit80	Touche Décrocher4, 9
Renvoi temporisé78	Touche Dièse
Renvoi vers une destination fixe	Touche Etoile
Répertoire	
~du combiné61	Touche flashing (R)
LDAP58	Touche Mains-libres
Répertoire du système57	Touche Marche/Arrêt
Répétition automatique de la numérotation	Touche Messages4
53	Touche Raccrocher4, 9
Répétition de la numérotation	Touche Secret microphone4
automatique53	Touche Volume4
effacer une entrée/la liste53	Touches
	touche de navigation10
liste	touches de fonction9
manuelle	touches écran11
reprendre un numéro54	Touches chiffrées4
Répondre	Touches de fonction9
appel	Touches écran4, 11
Retour d'appel82, 87	Transfert86
Réveil113	Transport138
	Trier les entrées du répertoire63
S	
SDA en numérotation abrégée55	U
Service Données du téléphone TDS 76	UCD, renvoi de nuit101
Signal Batterie faible	Utiliser le N°
paramétrage23	Ottiliser 10 14
Signal Batteries faibles	
fonction37	V
Signaux acoustiques23	Va-et-vient88
SMS107	vCard61, 66
Sonnerie24	convertir les indicatifs34
Sonnerie, régler24	Verrouillage du clavier48
Surnumérotation en numérotation abrégée	Verrouillage du téléphone129
	Verrouiller/Déverrouiller le téléphone 130
Système, numérotation abrégée 55	Volume21
Système, numérotation abrégée individuel-	V 3 (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
La CO	

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

Copyright © Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG Hofmannstr. 51 80200 München Deutschland

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG

A31003-G2100-U113-1-7719

Référence:

Les informations de ce document contiennent uniquement des descriptions générales ou des caractéristiques qui, dans des cas d'utilisation concrets, ne sont pas toujours applicables dans la forme décrite ou qui, en raison d'un développement ultérieur des produits, sont susceptibles d'être modifiées. Les caractéristiques particulières sontaitées ne sont obligatoires que si elles sont expressément stipulées en conclusion du contrat. Sous réserve des possibilités de livraison et de modifications techniques.

OpenScape, OpenStage et HiPath sont des marques déposées par Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG. Tous les autres noms de marques, de produits et de services sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.